SAMSUNG

GPRS TELEFON
SGH-C110

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági előírások 7

Kicsomagolás 9

A telefon 10

A telefon felépítése..... 10
A kijelző 13
Működésjelző fény..... 15

Bevezetés 16

A SIM-kártya üzembe helyezése..... 16
Az akkumulátor töltése 18
A telefon be- és kikapcsolása..... 20
Billentyűzet lezárása, billentyűzár feloldása..... 21

Hívásfunkciók 22

Hívás kezdeményezése 22
Hangerő-szabályozás..... 24
Hívás fogadása 25
A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése..... 26
A néma üzemmód gyors aktiválása..... 28

Funkció- és opcióválasztás 29

Telefonkönyv 31

Telefonszám és név tárolása..... 31
A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata 34
A telefonkönyvben tárolt szám hívása..... 36
Gyorstárcsázás 37
Szám keresése a telefonkönyvben..... 38
Hívócsoport szerkesztése 40
A telefonkönyvben szereplő összes tétel törlése..... 41
A memória-állapot ellenőrzése..... 42

Szövegbevitel 43
Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás 44
A T9 szövegbeviteli üzemmód használata 45
A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata ... 46
A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata 47
A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata 48

Hívás közben igénybe vehető opciók 49
Hívásrtartás 49
A mikrofon kikapcsolása (némítás) 50
Billentyűhangok némítása/átvitele 51
Tárcsahangok továbbítása 51
Szám keresése a telefonkönyvben 52
Az SMS szolgáltatás használata 52
Második hívás fogadása 53
Konferenciahívás kezdeményezése 53

A menü használata 56
Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással 56
Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükódok segítségével 57
Menütérkép 58

Üzenetek 63
Beérkezett *(1.1 menü)* 63
Postázandó *(1.2 menü)* 64
Üzenetírás *(1.3 menü)* 66
Sablonok *(1.4 menü)* 68
Testreszabás *(1.5 menü)* 69
Mindet törli *(1.6 menü)* 71
Saját objektumok *(1.7 menü)* 71
Memória állapot *(1.8 menü)* 72
Hangposta *(1.9 menü)* 72
Cellainformáció *(1.10 menü)* 73

Hívásinformációk 75
Nem fogadott *(2.1 menü)* 75
Fogadott *(2.2 menü)* 75
Tárcsázott *(2.3 menü)* 76
Összes törlése *(2.4 menü)* 76
Hívásidő *(2.5 menü)* 77
Hívásdíj *(2.6 menü)* 77

Hangbeállítások 79
Csengőhang *(3.1 menü)* 79
Csengetés hangereje *(3.2 menü)* 79
Hívásjelzés *(3.3 menü)* 80
Billentyűhang *(3.4 menü)* 80
Üzenetjelző hang *(3.5 menü)* 81
Be- és kikapcsolás *(3.6 menü)* 82
Figyelmeztetések hívás közben *(3.7 menü)* 82
Egyéb hangok *(3.8 menü)* 83

Telefon beállítások 84
Saját beállítások *(4.1 menü)* 84
Üdvözlő üzenet *(4.2 menü)* 85
Saját szám *(4.3 menü)* 86
Nyelv *(4.4 menü)* 86
Biztonság *(4.5 menü)* 87
Kijelző-beállítások *(4.6 menü)* 90
Extra beállítások *(4.7 menü)* 91
Gyorsbillentyűk *(4.8 menü)* 92
Gyári beállítások *(4.9 menü)* 93

Napló 94
Naptár *(5.1 menü)* 94
Teendők *(5.2 menü)* 97
Idő és Dátum *(5.3 menü)* 100
Ébresztés *(5.4 menü)* 101
Számológép *(5.5 menü)* 102
Pénzváltó *(5.6 menü)* 103

Hálózati funciók 104
Hívásátirányítás *(6.1 menü)* 104
Híváskorlátozás *(6.2 menü)* 106
Hívásvárakoztatás *(6.3 menü)* 108
Hálózatválasztás *(6.4 menü)* 109
Hívószám küldése *(6.5 menü)* 110
Zárt csoport *(6.6 menü)* 110

Szórakozás 112
Játékok *(7.1 menü)* 112
WAP böngésző *(7.2 menü)* 113
Letöltések *(7.3 menü)* 120

Problémamegoldás 122

Hozzáférési kódok 125
Jelszó 125
PIN 126
PUK 126
PIN2 127
PUK2 127
Híváskorlátozási jelszó 128

Egészségvédelmi és biztonsági előírások 129
SAR tanúsítási információ 129
Óvintézkedések az akkumulátor használatakor 130
Közlekedésbiztonság 132
Működési környezet 132
Elektronikus berendezések 133
Robbanásveszélyes környezet 135
Segélykérő hívások 136
Egyéb fontos biztonsági tudnivalók 137
Ápolás és karbantartás 138

Kifejezés-gyűjtemény 140

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 144

Tárgymutató 145

Fontos biztonsági előírások

A telefonkészülék használata előtt olvassa el az alábbi útmutatót. Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Első a közlekedésbiztonság!

Autóvezetés közben ne használja a mobiltelefont. Előbb álljon félre a járművel.

Tankoláskor kapcsolja ki a telefont!

Üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont!

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Kórházban kapcsolja ki a telefont!

Amennyiben orvosi műszerek közelében tartózkodik, kapcsolja ki a telefonkészüléket. Tartsa be a hatályban lévő törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A rádiótelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat vagy veszélyes lehet (pl. kórházakban).

Ésszerű használat

A telefont csak normál helyzetben (füléhez tartva) használja. Feleslegesen ne érintse meg az antennát, amikor a készülék be van kapcsolva.

Segélykérő hívások

Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be. Írja be a tartózkodási helyén érvényes segélyhívó számot, majd nyomja meg a gombot. Kapcsoljon ki minden szükségtelen funkciót mielőtt segélyhívást kezdeményezne. A lehető legpontosabban adja meg az összes szükséges információt. Ne szakítsa meg a hívást mindaddig, amíg engedélyt nem kapott rá.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló, ezért minden esetben tartsa szárazon!

Tartozékok és akkumulátorok

A telefonhoz kizárólag a Samsung által engedélyezett tartozékok és akkumulátorok használhatók. A nem engedélyezett tartozékok vagy akkumulátorok kárt okozhatnak készülékében és veszélyesek lehetnek.

Szakszerviz

A mobiltelefon esetleges javítását kizárólag szakképzett szerelők végezhetik.

Részletesebb biztonsági információk az “Egészségvédelmi és biztonsági előírások” című fejezetben találhatók a 129. oldalon.

FIGYELMEZTETÉS

ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTORT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROK MEGSEMMISÍTÉSE CSAK AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNHET.

Kicsomagolás

A csomag az alábbi egységeket tartalmazza:

Telefonkészülék



Akkumulátortöltő

Akkumulátor

Felhasználói kézikönyv

Az alapcsomag tartalma és a megvásárolható tartozékok országonként különbözőek lehetnek.
Ezen túlmenően helyi SAMSUNG márkakereskedőjétől a következő tartozékokat szerezheti be készülékéhez:

- Akkumulátortöltő
- Egyszerű fülhallgatós mikrofon
- Egyszerű autós kihangosító készlet
- Standard akkumulátor
- Autós töltő
- Autós tartó
- Adatátviteli készlet
- Adatkábel
- Kézipánt

A beszerezhető tartozékok listája országonként eltérő lehet.

A telefon

A telefon felépítése

A következő ábra a készülék főbb részeit szemlélteti.

Billentyű	Szerep
	A menürendszeren belül a menüopciók között, illetve a telefonkönyvben lapozhat velük. *Készenléti állapotban* lenyomva közvetlen hozzáférést biztosítanak kedvenc menüopcióihoz (a gyorsbillentyűkkel kapcsolatos további információk a 92. oldalon találhatók).
	A menürendszeren belül az előző menüszintre való visszatérésre, továbbá az aktuális menüpont kiválasztására szolgálnak. *Szöveg bevitelekor* a kurzort balra vagy jobbra mozgatják. *Készenléti állapotban* lenyomva közvetlen hozzáférést biztosítanak kedvenc menüopcióihoz (a gyorsbillentyűkkel kapcsolatos további információk a 92. oldalon találhatók).
 (program-billentyűk)	A felettük (a kijelző alsó sorában) olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.
	Szöveg beírásakor, a kijelzőn megjelenített karakterek törlésére szolgál. *A menürendszeren belül* az előző menüszintre való visszatérésre szolgál. *Készenléti állapotban* lehetővé teszi a WAP (vezeték nélküli alkalmazás protokoll) böngésző gyors elindítását.

Billentyű	Szerep *(folytatás)*
	Hívás kezdeményezésére vagy fogadására szolgál. *Készenléti állapotban lenyomva* az utoljára tárcsázott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számok előhívására szolgál. *A menürendszeren belül* egy adott menüfunkció kiválasztására, illetve a telefon- vagy SIM-memóriába bevitt információk (pl. nevek) tárolására szolgál.
	A hívás befejezésére szolgál. *Hosszan lenyomva* pedig a telefon be-és kikapcsolására szolgál. *A menürendszeren belül*, lehetővé teszi a készenléti állapotba történő visszatérést, és törli a bevitt adatokat.
	Készenléti állapotban hosszan lenyomva, lehetővé teszi a hangposta szolgáltatás igénybevételét.
	Számok, betűk és speciális karakterek bevitelére szolgálnak.
	Speciális karakterek bevitelére szolgál. Különböző funkciók igénybevételét teszi lehetővé.
	(a telefon oldalán) Beszélgetés közben a hangerő szabályozására szolgálnak. *Készenléti állapotban* a billentyűk hangerejének szabályozására szolgálnak. *A menürendszeren belül* a menüopciók között, illetve a telefonkönyvben lapozhat velük.

A kijelző

A kijelző elrendezése

A kijelző három területre oszlik.

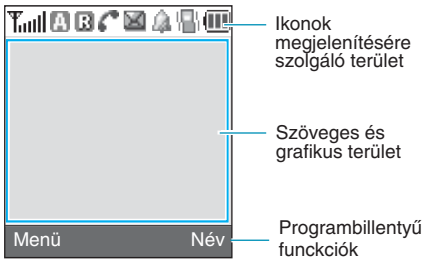

Terület	Szerep
Felső sor	Különböző ikonok megjelenítése (lásd 14. oldalon).
Középső sorok	Üzenetek, utasítások és egyéb bevitt adatok (pl. tárcsázandó szám) megjelenítése.
Alsó sor	A két programbillentyűhöz aktuálisán hozzárendelt funkciók megjelenítése.

Ikonok

Ikon	Szerep
	A térerősséget jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb a térerősség.
	Barangoláskor jelenik meg, amikor a helyi hálózatból egy másik hálózatba jelentkezik át a készülék (pl. külföldi utazás során).
	Folyamatban lévő hívás közben jelenik meg.
	Akkor jelenik meg, ha a készülék csatlakozott a GPRS-hálózatra.
	Szövegbevitelkor jelenik meg az aktuális szövegbeviteli üzemmód kijelzése céljából.
	Abban az esetben jelenik meg, ha a billentyűzár aktív.
	Új szöveges üzenet érkezését jelzi.
	Új hangüzenet érkezését jelzi.
	Azt jelzi, hogy az ébresztő be van állítva.
	Akkor jelenik meg, ha a néma üzemmód aktiválva van, vagy ha a **Hívásjelzés** menüopcióban (**3.3 menü**) végrehajtott beállításoknak megfelelően hívás fogadásakor a készülék rezeg. A témával kapcsolatos további részletek az 28. oldalon és a 80. oldalon találhatók.
	Akkor jelenik meg ha a hívásátirányítás funkció aktív.

Ikon	Szerep *(folytatás)*
	Azt jelzi, hogy a mikrofon némítás aktív.
	Az akkumulátor töltési szintjét jelzi. Minél több vonal látható, annál nagyobb töltéssel rendelkezik az akkumulátor.

Háttérvilágítás

A telefonkészülék kijelzője és billentyűzete háttérvilágítással rendelkezik. A billentyűk lenyomásakor a háttérvilágítás bekapcsol, és a **Háttérvilágítás** menüopcióban (**4.6.2 menü**) beállított időtartam erejéig világít. Az akkumulátor töltésével való takarékosság céljából a fény végül fokozatosan kialszik, majd a kijelzőn megjelenik a digitális óra.

A háttérvilágítás időtartamának meghatározásához a **Háttérvilágítás** menüopcióban végezze el a szükséges beállításokat. A témával kapcsolatos további részletek a 90. oldalon találhatók.

Működésjelző fény

A működésjelző fény a telefon bal felső részén található. Amennyiben a telefon üzemkész állapotban van, villogó fény látható.

A működésjelző fény be- illetve kikapcsolása céljából állítsa be a **Működésjelző fény** menüopciót (**4.6.3 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 91. oldalon találhatók.

Bevezetés

A SIM-kártya üzembe helyezése

Amikor valamelyik mobilhálózat előfizetője lesz, kézhez kap egy a telefonba illeszthető ún. SIM-kártyát, amely különböző, az előfizetésre vonatkozó adatokat tartalmaz (ún. PIN-kód, a rendelkezésre álló opcionális szolgáltatások stb.).

Fontos! A SIM-kártya és érintkezői karcolás és hajlítás hatására könnyen megsérülhetnek, ezért óvatosan járjon el a kártya behelyezésekor, illetve kivételekor.

A SIM-kártyát kisgyermekektől távol kell tartani.

1. Amennyiben szükséges, a telefon kikapcsolásához nyomja le a ⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem jelenik a kijelzőn.
2. Távolítsa el az akkumulátort. A feladat végrehajtásához:

   ① Húzza az akkumulátor felett található reteszt a készülék tetejének irányába, és tartsa ebben a pozícióban.

   ② Az ábrán látható módon emelje le az akkumulátort.

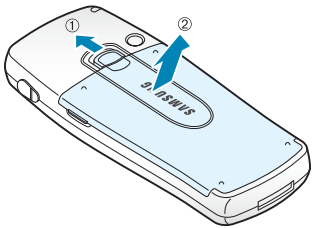

3. Csúsztassa be a SIM-kártyát a kártyatartóba, hogy az rögzítse a kártyát.

   Gondoskodjon arról, hogy a kártya metszett sarka a jobb felső részen legyen, és arany érintkezői a készülék belseje felé nézzenek.

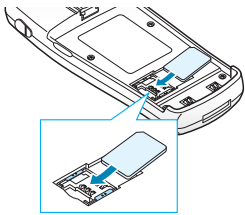

Megjegyzés: Amennyiben a SIM-kártya eltávolítására van szükség, az ábrán látható módon csúsztassa el azt, majd emelje ki a kártyatartóból.

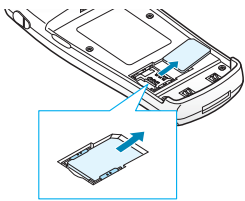

4. Helyezze fel az akkumulátort úgy, hogy a végén található fülek megfelelően illeszkedjenek a készülék alján található nyílásba.

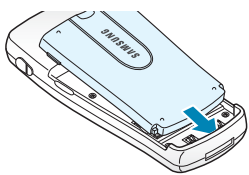

5. Finoman nyomja le az akkumulátort, amíg az egy kattanással a helyére nem kerül. Mielőtt bekapcsolná a telefont, győződjön meg arról, hogy az akkumulátort valóban megfelelő módon helyezte-e fel a készülékre.

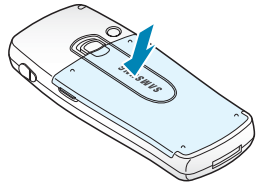

Az akkumulátor töltése

A telefon tölthető Li-ion akkumulátorral üzemeltethető. A készülékhez egy akkumulátortöltő is tartozik. Kérjük, kizárólag engedélyezett akkumulátorokat és töltőket használjon. További információkért forduljon Samsung márkakereskedőjéhez.

Habár a telefon az akkumulátor feltöltése közben is használható, a használat lassítja a feltöltést.

Megjegyzés: Mielőtt először használná a telefont, az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. A lemerült akkumulátor körülbelül 200 perc alatt tölthető fel teljesen.

1. Amikor az akkumulátor a helyére került a telefonon, csatlakoztassa az akkumulátortöltő vezetékét a telefon alján található csatlakozóaljzatba.

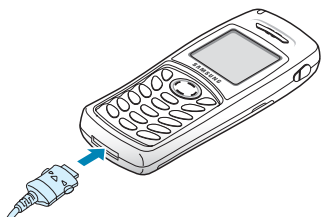

2. Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.
3. Az akkumulátor feltöltése után húzza ki a töltőt a fali csatlakozóaljzatból, majd a dugós csatlakozó két oldalán található szürke lapocskákat benyomva húzza ki a csatlakozóvezetéket a telefonból.

Megjegyzés: Töltés közben az akkumulátort csak akkor távolítsa el a telefonról, ha már kihúzta az akkumulátortöltő csatlakozóját a készülékből. Ellenkező esetben kárt tehet a készülékben.

Alacsony akkufeszültség kijelzése

Amikor az akkumulátor teljesítménye már gyenge, és csak néhány percnyi beszélgetési idő maradt, figyelmeztető hangjelzés hallható, és szabályos időközönként egy üzenet jelenik meg a kijelzőn. Ilyen esetben az energiatakarékosság érdekében a háttérvilágítás kikapcsol.

Amennyiben az akkumulátor annyira lemerül, hogy a telefon már nem üzemeltethető, a készülék automatikusan kikapcsol.

A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ billentyűt addig, amíg a telefonkészülék be nem kapcsol.
2. Ha a telefon kéri a jelszót, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A jelszó gyári beállítása: 00000000. A témával kapcsolatos részletek a 125. oldalon olvashatók.
3. Ha a telefon kéri a PIN-kódot, írja be azt, és nyomja le az **OK** programbillentyűt. A témával kapcsolatos részletek a 126. oldalon olvashatók.

   A készülék megkeresi a megfelelő hálózatot, majd készenléti állapotba kapcsol, és a kijelzőkön megjelennek az alábbi (készenléti állapotot jelző) információk. Most már lehet a készülékkel hívásokat kezdeményezni és fogadni.

   Megjegyzés: A kijelzéshez használt nyelvet gyárilag angolra állították. A nyelv megváltoztatásához használja a **Nyelv** menüopciót (**4.4 menü**). A témával kapcsolatos további részletek a 86. oldalon találhatók.

4. A telefon kikapcsolása céljából nyomja le a ⏻ billentyűt, és tartsa azt lenyomva mindaddig, amíg a kikapcsolási kép meg nem a jelenik a kijelzőn.

   Megjegyzés: Amennyiben a billentyűzárral lezárta a billentyűzetet, a **Felold** program-billentyű és a *⊕ billentyű lenyomásával a készülék kikapcsolása előtt ki kell oldania a zárat.

Billentyűzet lezárása, billentyűzár feloldása

A billentyűk véletlen lenyomásából fakadó esetleges problémák elkerülése érdekében lezárhatja a billentyűzetet.

Készenléti állapotban nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a ikon és a "Billentyűzet lezárva" felirat.

A bejövő hívásokat bármelyik billentyű megnyomásával fogadhatja, és segélyhívó számokat tárcsázhat akkor is, ha a billentyűzetet lezárta. A segélyhíváshoz üsse be a segélyhívó számát. Amikor a kijelzőn megjelenik a tárcsázás megerősítését kérő üzenet, nyomja le az **Igen** programbillentyűt vagy a billentyűt. A hívás befejezésekor a telefon azonnal visszatér a "billentyűzet lezárva" üzemmódba.

A billentyűzár feloldása céljából nyomja le a **Felold** programbillentyűt, majd nyomja le ismét a billentyűt. A "Billentyűzet feloldva" felirat megjelenik a kijelzőn, az ikon pedig már nem látható.

Az **Automatikus billentyűzár** menüopció (**4.1.3 menü**) segítségével beállíthatja a készüléket úgy, hogy az automatikusan aktiválja a billentyűzárat. A témával kapcsolatos további részletek a 85. oldalon találhatók.

Hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

Készenléti állapotban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Megjegyzés: Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**4.7 menü**) az **Automatikus újratárcsázás** opciót választotta, a készülék tízszer újratárcsázza a hívott számot, ha az éppen foglalt, vagy ha a hívást nem fogadják. A témával kapcsolatos további részletek a 91. oldalon találhatók.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a 0 + billentyűt. A kijelzőn megjelenik a **+** jel.
2. Írja be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja le a billentyűt.

Szám javítása

Ha törölni szeretné...	**Billentyű...**
az utolsóként kijelzett számjegyet	nyomja le a C billentyűt.
a szám bármely másik számjegyét	nyomja le a (vagy) billentyűt, amíg a kurzor a törlendő számjegy jobb oldalára nem kerül. Nyomja le a C billentyűt. Egy hiányzó számjegyet a megfelelő billentyű lenyomásával illeszthet be.
a teljes kijelzőt	egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a C billentyűt.

Hívás befejezése

A beszélgetés befejezése után röviden nyomja le a ⏻ billentyűt.

Az utolsó szám újratárcsázása

A telefon tárolja a tárcsázott számokat, valamint a fogadott és nem fogadott hívásokhoz tartozó számokat, ha a hívó fél azonosítható. A témával kapcsolatos további részletek a "Hívásinformációk" részben, a 75. oldalon találhatók.

A számok előhívásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A kijelző törléséhez egy másodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a C billentyűt.
2. A legutóbb tárcsázott számokat időrendben megjelenítő lista előhívásához nyomja le a billentyűt.
3. A tárcsázni kívánt szám kiválasztásához használja a ⌒ és ⌣ billentyűket, amelyekkel a listában lapozhat.
4.

Művelet...	**Billentyű...**
kijelölt szám tárcsázása	nyomja le a billentyűt.
kijelölt szám szerkesztése	nyomja le az **Opciók** program-billentyűt, válassza ki a **Beilleszt** opciót, majd változtassa meg a számot.
a kijelölt szám törlése	nyomja le az **Opciók** program-billentyűt és válassza ki a **Töröl** opciót.
listában szereplő összes szám törlése	nyomja le az **Opciók** program-billentyűt, és válassza ki az **Összes törlése** opciót. A témával kapcsolatos további részletek a 75. oldalon találhatók.

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

A rendszeresen használt telefonszámokat eltárolhatja a SIM-kártyában vagy a telefon memóriájában – ezeket együttesen telefonkönyvnek nevezzük.

Ha a számokat már eltárolta a telefonkönyvben, néhány billentyű lenyomásával tárcsázhatja a kívánt számot, vagy a gyorstárcsázás funkció segítségével a leggyakrabban hívott számokat hozzárendelheti a számbillentyűkhöz.

A telefonkönyv funkcióival kapcsolatos további információk a 31. oldalon találhatók.

Hangerő-szabályozás

Amennyiben beszélgetés közben szabályozni szeretné a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja le a ▲ billentyűt, csökkentéséhez pedig a ▼ billentyűt.

Készenléti állapotban ugyanezekkel a billentyűkkel a billentyűk hangerejét szabályozhatja.

Hívás fogadása

Ha hívása érkezik, a telefon csörög, és kijelzőjén megjelenik a bejövő hívásokat jelző animáció.

Amennyiben a hívó fél azonosítható, a kijelzőn megjelenik a telefonszáma vagy a neve, ha szerepel a telefonkönyvben.

Megjegyzés: A készüléket a csengőhang csengése közben is elnémíthatja. Nyomja le és tartsa lenyomva a készülék bal oldalán található hangerő-szabályozó billentyűk egyikét.

1. Nyomja le a billentyűt vagy a **Fogad** programbillentyűt, hogy fogadhassa a beérkező hívást.

   Amennyiben az **Extra beállítások** menüben (**4.7 menü**) a **Bármely gomb fogad** opciót korábban már aktiválta, úgy a billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével bármely billentyű lenyomásával fogadhatja a hívást. A témával kapcsolatos további információk a 91. oldalon találhatók.

   A beérkező hívás elutasításához nyomja le az **Elutasít** programbillentyűt.

2. A hívást a billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

Megjegyzés: Hívást a telefonkönyv, illetve a különböző menüopciók használata közben is fogadhat.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk megtekintése

Ha valamilyen okból kifolyólag nem tud fogadni egy hívást, akkor is megtudhatja, hogy ki kereste Önt, amennyiben rendelkezésre áll a hívószámkijelzést biztosító szolgáltatás. Így, ha kívánja, visszahívhatja az illetőt.

Készenléti állapotban a nem fogadott hívások száma egy nem fogadott hívást követően azonnal megjelenik a kijelzőn.

A nem fogadott hívással kapcsolatos információk megtekintéséhez a következők szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   Amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám megjelenik a kijelzőn.

2.

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás a nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok között	a ⁀ vagy ⁔ billentyűt.
a kijelölt szám tárcsázása	a ✆ billentyűt.
nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése vagy törlése	a **Választ** program-billentyűt (lásd következő oldal).

Nem fogadott híváshoz tartozó szám szerkesztése

Megjegyzés: Amennyiben a nem fogadott híváshoz tartozó telefonszám nem áll rendelkezésre, a **Beilleszt** opció nem választható ki.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Beilleszt** opció kijelöléséhez nyomja le a — vagy ⌣ billentyűt.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
4. Igényeinek megfelelően változtassa meg a számot.
5.

Művelet...	Nyomja le...
a szám tárcsázása	a billentyűt.
a szám tárolása	a **Tárol** programbillentyűt, majd írja be a kívánt nevet, és adja meg a mentéshez használni kívánt memória-helyet. A témával kapcsolatos további információk a 31. oldalon találhatók.

Nem fogadott híváshoz tartozó szám törlése

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. Ha szükséges, nyomja le a — vagy ⌣ billentyűt a **Töröl** opció kijelöléséhez.
3. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkcióból bármikor kiléphet, ha lenyomja a ⏻ billentyűt.

Megjegyzés: A nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információkat megjelenítő funkciót bármikor igénybe veheti, ha kiválasztja a **Nem fogadott** menüopciót (**2.1 menü**). A témával kapcsolatos további információk as 75. oldalon találhatók.

A néma üzemmód gyors aktiválása

A néma üzemmód használata akkor ajánlott, ha nem szeretne a telefoncsörgéssel másokat zavarni, pl. színházban.

A néma üzemmód készenléti állapotban történő gyors aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Néma üzemmód kikapcsolva” üzenet, illetve a rezgéses hívásjelzést jelző ikon ( ) meg nem jelennek a kijelzőn.

A néma üzemmód aktiválásakor a készülék az alábbiak szerint módosítja a hangbeállításokat.

Opció	Új beállítás
Hívásjelzés	Rezgős
Billentyűhang	Ki
SMS-hang	Fényjel + Rezgős
Hírszolgálati hang	Csak fényjel
Be-és kikapcsolás	Ki
Egyéb hangok	Ki

A néma üzemmód kikapcsolásához és a korábbi hangbeállítások újraaktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt, amíg a “Kilépés a néma üzemmódból” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: A telefon kikapcsolásakor a néma üzemmód automatikusan kikapcsol.

Funkció- és opcióválasztás

A telefon több olyan funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a telefon által nyújtott szolgáltatások testre szabását. A funkciók menükbe és almenükbe rendezve sorakoznak a készülékben. Az egyes funkciók a két programbillentyű (és) segítségével vehetők igénybe. A menük és almenük az egyes funkciók beállításainak megtekintését és megváltoztatását teszik lehetővé.

A programbillentyűk szerepe a pillanatnyi kontextustól függően változik. A billentyű felett a kijelző alsó sorában látható felirat jelzi az adott billentyű éppen aktuális funkcióját.

Példa:

A menürendszerbe való belépéshez használja a bal oldali programbillentyűt.

A telefonkönyv igénybevételéhez használja a jobb oldali programbillentyűt.

A rendelkezésre álló különböző funkciók/opciók megtekintéséhez és kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Nyomja le a megfelelő programbillentyűt.

2.

Művelet...	**Nyomja le...**
a • megjelenített funkció vagy a • kijelölt opció kiválasztása	a **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
a következő funkció megtekintése vagy a listában szereplő következő opció kijelölése	a ⌣ billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▼ billentyűt.
visszatérés az előző funkcióhoz, vagy a listában szereplő előző opcióhoz	a ⌢ billentyűt vagy a telefon bal oldalán található ▲ billentyűt.
visszalépés az előző menüszintre	a (billentyűt, a ↩ programbillentyűt vagy a C billentyűt.
kilépés a menüből a beállítások megváltoztatása nélkül	a ☎ ⓘ billentyűt.

Bizonyos funkciók esetében előfordulhat, hogy a funkció igénybevételéhez meg kell adnia egy jelszót vagy a PIN-kódot. Ilyen esetben írja be a szükséges kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: Az opciólista igénybevételekor a készülék kijelöli az éppen aktuális opciót. Azonban, ha csak két opció közül lehet választani, pl. **Be/Ki**, a készülék azt az opciót jelöli ki, amelyik nincs aktiválva, hogy azt közvetlenül ki lehessen választani.

Telefonkönyv

A telefonszámokat és a hozzájuk rendelt neveket egyrészt a SIM-kártya memóriájában, másrészt a telefon - 500 szám tárolására képes - memóriájában lehet tárolni. A SIM-kártya és a telefon memóriái - bár fizikailag különállóak - Telefonkönyv néven egy egységet alkotnak.

Megjegyzés: A SIM-kártyában tárolható telefonszámok mennyisége, a SIM-kártya gyártójától függően, eltérő lehet.

Telefonszám és név tárolása

Egy telefonszámot kétféleképpen lehet tárolni:

- készenléti állapotban a számot beírva, a **Tárol** programbillentyű lenyomásával,
- a Név menüben található **Új bejegyzés** opció segítségével.

Szám tárolása készenléti állapotban

A szám beírásának megkezdésekor a bal oldali programbillentyű felett megjelenik a **Tárol** opció, ami lehetővé teszi a szám telefonkönyvben történő tárolását.

1. Üsse be a tárolandó telefonszámot.

   Megjegyzés: Amennyiben a szám beírásakor hibát követ el, a C billentyű segítségével lehetősége van javítani. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldalon találhatók.

2. Ha biztos abban, hogy a szám helyes, nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont. Három kategória áll rendelkezésre:

   Mobil

   Irodai

   Otthoni

   A (vagy) billentyű, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a megfelelő kategóriát.

4. A ⁀ vagy ⁀ billentyű lenyomásával jelöljön meg egy memóriatípust (**Kártya** vagy **Telefon**), majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben új készüléket vásárol, a SIM-kártya áthelyezésével a kártyán tárolt számok az új készüléken is hozzáférhetőek lesznek, míg a régi telefonban tárolt számokat külön tárolnia kell az új készülékben.

5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A név hosszának felső határa a SIM-kártyától függ. A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 43. oldalon találhatók.

   A készülék megjeleníti a kiválasztott memóriában rendelkezésre álló első szabad memóriahelyet. Amennyiben az adott memória már megtelt, a kijelzőn megjelenik a másik memória első szabad helye.

6. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a C billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóriahely számát.

7. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A tárolási művelet befejeztével a kijelzőn megjelenik az új szám vagy név.

8.

Művelet...	Nyomja le...
a telefonkönyvben szereplő tételekkel összefüggő opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a ⏻ billentyűt.

Telefonszám tárolása a Telefonkönyv menü segítségével

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A ⌒ vagy ⌣ billentyűvel lapozzon az **Új bejegyzés** menüponthoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A tárolandó szám kategóriába sorolásához válassza ki a megfelelő ikont.

   Megjegyzés: Ennél a lépésnél egy e-mail ikon (✉) is megjelenik a kijelzőn. Ez az ikon lehetővé teszi, hogy telefonszám helyet e-mail címet tároljon.
4. A ⌒ vagy ⌣ billentyű lenyomásával jelöljön meg egy memóriatípust (**Kártya** vagy **Telefon**), majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
5. Írjon be egy nevet, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A név hosszának felső határa a SIM-kártyától függ. A karakterek beírásával kapcsolatos információk a 43. oldalon találhatók.
6. Írja be a számot vagy az e-mail címet, majd nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.
7. Amennyiben a telefonszámot és a nevet nem a felkínált helyen kívánja tárolni, akkor a pozíciószám törlése céljából nyomja le a C billentyűt, majd a numerikus billentyűk segítségével adja meg a használni kívánt memóriahely számát.

8. A név és a telefonszám tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A tárolási művelet befejeztével a kijelzőn megjelenik az új szám vagy név.

9.

Művelet...	**Nyomja le...**
a telefonkönyvben szereplő tételekkel összefüggő opciók használata	az **Opciók** programbillentyűt.
visszatérés készenléti állapotba	a ⏻ billentyűt.

A telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók használata

A kiválasztott bejegyzésre vonatkozó opciók igénybevételéhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Művelet...	**Nyomja le...**
a kiemelten megjelenő opció kiválasztása	a **Választ** programbillentyűt vagy a) billentyűt.
egy másik opció kijelölése	egyszer vagy többször a ⌒ és ⌣ billentyűt, amíg a kívánt opció kiemelten nem jelenik meg.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Beilleszt: ezzel az opcióval a kiválasztott számot beilleszthetí a tárcsázni kívánt telefonszámba. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha a telefonkönyvben található számhoz hasonló számot kíván tárcsázni (pl. ugyanazon irodában egy másik melléket).

A C billentyű segítségével szükség szerint változtassa meg a számot. A témával kapcsolatos további információk a 22. oldalon találhatók. Ha készen áll a tárcsázásra, nyomja le a ✆ billentyűt.

Szerkeszt: ez az opció a telefonkönyvben szereplő bejegyzés szerkesztését teszi lehetővé.
A kiválasztott névhez tartozó bejegyzések egyikének megváltoztatásához válassza az **Egy bejegyzés** opciót. Amennyiben a nevet megváltoztatja, a készülék a számot külön tárolja. A bejegyzéshez tartozó név megváltoztatásához válassza a **Összes bejegyzés** opciót.

Töröl: ez az opció a kiválasztott szám és név telefonkönyvből történő törlését teszi lehetővé. A név és a szám törlésére irányuló szándékát az **Igen** program-billentyű lenyomásával erősítheti meg.

Másol: ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben tárolt szám egyik helyről a másik helyre történő átmásolását. Kiválaszthatja az új telefonszám tárhelyét.

Hívócsoport: ennek az opciónak a segítségével a telefonkönyvben tárolt számot hozzárendelheti egy hívócsoporthoz, hogy a telefonkészülék egyedi módon jelezze az adott számról érkező hívásokat. Tíz csoport közül választhat.

Amennyiben törölni szeretne egy adott számot a csoportból, válassza ki a **Nincs csoport** opciót.

A hívócsoportok beállításainak módosításával kapcsolatos további részletek a 40. oldalon olvashatók.

Bejegyzés hozzáadása: ez az opció lehetővé teszi, hogy a jelenleg kiválasztott névhez új számot adjon hozzá.

A telefonkönyvben tárolt szám hívása

Ha már eltárolta telefonszámait a telefonkönyvben, könnyen és gyorsan tárcsázhatja azokat a telefonkönyvben hozzájuk rendelt tárhelyszámok segítségével.

Hívás a SIM-kártyáról

1. Készenléti üzemmódban vigye be a tárcsázni kívánt szám tárhelyszámát, és nyomja meg a billentyűt.

   Ekkor megjelenik a SIM-kártyán tárolt nevek listája.

2. Ha szükséges, a Fel vagy Le billentyűkkel nézze végig a listát.

3. Amikor a szám megjelenik, nyomja meg a Hívás programbillentyűt, vagy a billentyűt.

Hívás a telefon memóriájából

1. Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a **0** billentyűt. A + jel megjelenik.

2. Adja meg a kívánt szám tárhelyszámát és nyomja meg a billentyűt.

   Ekkor. megjelenik a telefon memóriájában tárolt nevek listája

3. Ha szükséges, a Fel vagy Le billentyűkkel nézze végig a listát.

4. Amikor a szám megjelenik, nyomja meg a Hívás programbillentyűt, vagy a billentyűt.

Gyorstárcsázás

A telefonkönyvben tárolt telefonszámok közül legfeljebb nyolcat rendelhet hozzá a számbillentyűkhöz (2-től 9-ig). A megfelelő számbillentyű lenyomva tartásával ezután könnyedén tárcsázhatja ezeket a hozzárendelt számokat, amikor csak kívánja.

Gyorstárcsázási beállítások

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ⁔ billentyű segítségével lapozzon a **Gyorstárcsázás** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Válassza ki a gyorstárcsázáshoz használni kívánt billentyűt (2 abc - 9 wxyz), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: Amennyiben a kiválasztott billentyűhöz már rendelt telefonszámot, az **OK** programbillentyű helyett az **Opciók** programbillentyű áll rendelkezésre. Ugorjon a 6. pontra.
4. Válassza ki a listából a szükséges bejegyzést, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.
5. Amennyiben az adott bejegyzéshez több szám is tartozik, a ⁀ vagy ⁔ billentyű segítségével válassza ki az egyiket, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
6. Miután a kiválasztott billentyűhöz hozzárendelte a számot, az **Opciók** programbillentyű lenyomásával négy opciót vehet igénybe.

   Azonosítót módosít: ennek az opciónak a segítségével új számot rendelhet a billentyűhöz.

   Töröl: ennek az opciónak a segítségével törölheti a beállításokat, így az adott billentyűhöz egyetlen szám sem lesz hozzárendelve.

Mindet törli: ennek az opciónak a segítségével törölheti az összes beállítást, így egyetlen billentyűhöz sem lesz hozzárendelve szám.

Hívószám: ennek az opciónak a segítségével megtekintheti a billentyűhöz rendelt telefonszám.

7. A művelet befejeztével nyomja le a (C) vagy a ⏻ billentyűt.

Gyorstárcsázás a telefonkönyvből

A billentyűkhöz (2 abc - 9 wxyz) rendelt telefonszám gyorstárcsázással történő hívásához, nyomja le és tartsa lenyomva a megfelelő billentyűt.

Megjegyzés: Az 1. memóriahely a hangposta számának van fenntartva.

Szám keresése a telefonkönyvben

A telefonkönyvben kétféleképpen lehet kikeresni egy bejegyzést:

- nevek szerint,
- hívócsoportok szerint.

Szám keresése név alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. Lapozzon a **Keresés** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt. Adja meg a kikeresni kívánt nevet.
3. Írja be a keresett név első néhány betűjét. A kijelzőn megjelennek a bejegyzések, és az első helyen az a név szerepel, amely megfelel a beírt karaktereknek. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg.

4.

Művelet...	Nyomja le...
a kiemelt bejegyzés megtekintése	a **Nézet** programbillentyűt.
egy másik bejegyzés kiválasztása	egyszer vagy többször a ⁀ vagy ⁔ billentyűt, amíg a keresett bejegyzés kiemelten nem jelenik meg.
másik betűvel kezdődő név keresése	a (i/C) billentyűt a már beírt betűk törlése céljából, majd nyomja le a megfelelő betűjelű billentyűt.

5. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a ✆ billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 34. oldalon olvashatók.

Szám keresése hívócsoport alapján

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ⁔ billentyű segítségével lapozzon a **Csoportkeresés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. Írja be a kikeresni kívánt csoportnév első néhány betűjét.

   A kijelzőn megjelenik a hívócsoportok listája, a bevitt karaktereknek megfelelő első csoporttal kezdve.
4. A ⁀ vagy ⁔ billentyű segítségével lapozzon a keresett hívócsoporthoz, majd nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a hívócsoporthoz rendelt bejegyzések listája.

5.

Művelet...	Nyomja le...
kiválasztott bejegyzés megtekintése	a **Nézet** programbillentyűt.
egy másik bejegyzés kiválasztása	egyszer vagy többször a ⁀ vagy ‿ billentyűt, amíg a keresett bejegyzés kiemelten nem jelenik meg.

6. Miután megtalálta a keresett bejegyzést, a szám tárcsázásához használja a ↷ billentyűt, vagy a telefonkönyvben szereplő bejegyzésekkel összefüggő opciók megjelenítéséhez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. A témával kapcsolatos további részletek a 34. oldalon olvashatók.

Hívócsoport szerkesztése

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ‿ billentyű segítségével lapozzon a **Csoportszerkesztés** opcióhoz, és nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3. A ⁀ vagy ‿ billentyű segítségével lapozzon a hívócsoportok listájában.
4. Amikor a szerkeszteni kívánt csoport neve kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
5. Tetszés szerint változtassa meg a különböző opciókhoz tartozó beállításokat. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

   Csengőhang: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen csengőhang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.

   SMS-hang: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen üzenetjelző hang szóljon, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől szöveges üzenet érkezik.

Ábra: ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy milyen grafikus ikon jelenjen meg a kijelzőn, amikor az adott csoporthoz tartozó személyektől hívás érkezik.

Csoport neve: ennek az opciónak a segítségével elnevezheti az adott csoportot. A karakterek beírásával kapcsolatos további információk a 43. oldalon találhatók.

6. A beállítások elvégzése után nyomja le a C vagy a ⏻ billentyűt.

A telefonkönyvben szereplő összes tétel törlése

A készülék lehetővé teszi, hogy a SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában tárolt tételeket egyszerre törölje ki.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.
2. A ⌒ és ⌣ billentyű lenyomásával lapozzon az **Mindet törli** opcióhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
3.

Művelet...	**Billentyű...**
válassza ki a kiüríteni kívánt memória (memóriák) típusát	nyomja le a **Megjelöl** programbillentyűt.
kiválasztási művelet törlése	nyomja le a **Vissza**. programbillentyűt.
a kiválasztott memóriákban tárolt valamennyi bejegyzés törlése	nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be a telefon jelszavát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása: 00000000. A jelszó megváltoztatásával kapcsolatos információk a 88. oldalon találhatók.

5. Amikor a törlési szándék megerősítését kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

6. A művelet befejeztével nyomja le a C vagy ⏻ billentyűt.

A memória-állapot ellenőrzése

Ezzel a funkcióval ellenőrizheti, hogy hány bejegyzés szerepel a telefonkönyvben (kártyamemória és telefonmemória), illetve hány szabad hely van még.

1. Készenléti állapotban nyomja le a **Név** programbillentyűt.

2. A ⌒ és ⌣ billentyűk lenyomásával válassza ki a **Memória állapot** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A kártya- és a telefonmemóriában tárolt tételek számának, illetve a memóriák teljes kapacitásának megtekintése céljából nyomja le a ⌒ vagy ⌣ billentyűt.

4. A művelet befejeztével nyomja le a C vagy ⏻ billentyűt.

Szövegbevitel

A telefon használata közben gyakran van szükség szöveg bevitelére. Szöveget kell beírni például akkor, amikor neveket kíván tárolni a telefonkönyvben, üdvözlő üzenetet hoz létre vagy bejegyzést készít a naptárban. Az alfanumerikus karakterek bevitele a telefon billentyűzete segítségével történik.

Az alábbi szövegbeviteli üzemmódok vehetők igénybe.

- **T9 üzemmód**

  Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy a szavakban szereplő betűket mindössze egyetlen leütéssel írja be a készülékbe. Minden egyes billentyűhöz több betű tartozik. Az (5 JKL) billentyű lenyomásával például a J, K vagy L betűk is megjeleníthetők a kijelzőn.
  T9 üzemmódban a készülék a helyes szó kiválasztásához az egyes leütéseket összeveti azokkal a címszavakkal, amelyek a beépített szótárban szerepelnek, így a szó beírásához lényegesen kevesebb leütésre van szükség, mint a hagyományos (nagybetű/kisbetű) szövegbeviteli üzemmódokban.

- **Szimbólum üzemmód**

  Ebben az üzemmódban szimbólumok (pl. központozási jelek) bevitelére van lehetőség.

- **Nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódok**

  Az alábbiakban ismertetett üzemmódokban a betűket a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori vagy négyszeri lenyomásával írhatja be. Az adott billentyűt addig kell többször lenyomni, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

- **Numerikus szövegbeviteli üzemmód**

  Ebben az üzemmódban számok bevitelére van lehetőség.

Szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás

A karakterek bevitelére alkalmas mező igénybevételekor, az adott szövegbeviteli üzemmódot jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

Példa: Szöveges üzenet írása

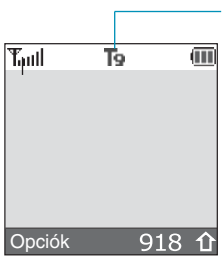

Szövegbeviteli üzemmód...	Nyomja le a ⇧ program-billentyűt, amíg...
T9 üzemmód	a T9 ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 45. oldalon.
Szimbólum üzemmód	az ikon meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 46. oldalon.
Kisbetűk	az a jel meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 47. oldalon.
Nagybetűk	a A jel meg nem jelenik a kijelzőn. Lásd 47. oldalon.
Numerikus szövegbeviteli üzemmód	az 1 jel megjelenik a kijelzőn. Lásd 48. oldalon.

Megjegyzés: Egyes országokban vásárolt telefonokban további szövegbeviteli üzemmódok állnak rendelkezésre.

A T9 szövegbeviteli üzemmód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi, hogy egyetlen leütéssel bármilyen karaktert beírhasson a készülékbe. Ez a funkció a készülék beépített szótárára épül.

1. T9 prediktív szövegbeviteli üzemmódban kezdjen el írni egy szót a 2 abc - 9 wxyz billentyűkkel. Betűnként csak egy leütést használjon.

   Példa: A *HELLÓ* szó T9 üzemmódban történő beírásához nyomja le a 4 ghi, 3 def, 5 jkl, 5 jkl és 6 mno billentyűket.

   Beírás közben a szó megjelenik a kijelzőn. Ez a szó azonban minden egyes leütéssel változhat.

2. A teljes szó beírása előtt ne törölje vagy módosítsa a bevitt karaktereket.

3. Amennyiben a szó helyes, kezdje meg a következő szó bevitelét.

   Ellenkező esetben nyomja le a 0 +, vagy billentyűket többször egymás után, hogy megjelenjenek a lenyomott billentyűhöz rendelt egyéb lehetséges szavak.

4. Az egyes szavak után hagyjon szóközt a * billentyű lenyomásával.

- A T9 üzemmódban használt szótárban nem szereplő szavak beírásához váltson át a nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmódba.
- Mondatvégi pontok, kötőjelek és egyéb írásjelek beviteléhez nyomja le a 1 billentyűt. T9 üzemmódban a telefonkészülék nyelvtani szabályok alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a központozás helyes legyen.

- Kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz T9 üzemmódban használja a * billentyűt. Kétféle betűállás közül választhat:

  Kisbetű

  Nagybetű

- A kurzort a (és) billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a C billentyűt. A kijelzőn látható összes karakter törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a C billentyűt.

A szimbólum szövegbeviteli üzemmód használata

Szimbólum üzemmódban különböző szimbólumokat lehet beilleszteni a szöveges üzenetekbe.

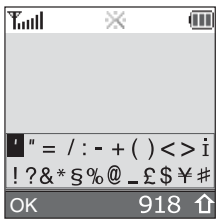

A navigációs billentyűk segítségével lapozzon a megfelelő szimbólumhoz, majd - a kijelölt szimbólum üzenetbe történő beillesztéséhez - nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A nagybetű/kisbetű szövegbeviteli üzemmód használata

Szövegbevitelhez használja a 1∞ - 0+ billentyűket.

1. Nyomja le a megfelelő billentyűt:
   - egyszer a billentyűn szereplő első betű megjelenítéséhez,
   - kétszer a második betű megjelenítéséhez,
   - és így tovább.
2. Hasonló módon válassza ki a többi betűt is.

Megjegyzés: Egy újabb billentyű lenyomásakor a kurzor elmozdul jobbra. Amennyiben ugyanazt a betűt kétszer kívánja bevinni (vagy ugyanazon billentyű segítségével egy másik betűt szeretne beírni), várjon néhány másodpercig, amíg a kurzor automatikusan jobbra nem mozdul, majd válassza ki a következő karaktert.

A rendelkezésre álló karakterekről az alábbi táblázat szolgál további információkkal.

Billentyű	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	Szóköz . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

Megjegyzés: Az ilyen üzemmódokban rendelkezésre álló karakterek országtól függően különbözőek lehetnek.

- Szóköz beszúrásához nyomja le a billentyűt.
- A kurzort a (és) billentyűk lenyomásával mozgathatja. Betűk törléséhez használja a billentyűt. A kijelző törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva a billentyűt.

A numerikus szövegbeviteli üzemmód használata

A numerikus szövegbeviteli üzemmód lehetővé teszi számok (pl. telefonszám) beillesztését a szöveges üzenetekbe. A kívánt számjegyek beviteléhez nyomja le a megfelelő billentyűket, majd váltson át a megfelelő szövegbeviteli üzemmódba.

Hívás közben igénybe vehető opciók

A telefon számos olyan vezérlő funkcióval rendelkezik, amelyeket hívás közben is használhat.

Hívásrtartás

Az aktuális hívást bármikor várakoztatott állapotba kapcsolhatja. Ilyenkor beszélgetés közben egy másik hívást is kezdeményezhet (amennyiben ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat). Ebben az esetben a két hívás közül az egyik aktív, a másik várakozik, és a kettő között szabadon lehet váltogatni.

Az aktuális hívást a **Tart** programbillentyű lenyomásával állíthatja várakoztatott állapotba. A hívást a **Beléptet** programbillentyű lenyomásával aktiválhatja újra.

Amennyiben beszélgetés közben egy újabb hívást kíván kezdeményezni, az alábbiak szerint kell eljárnia.

1. Írja be, vagy keresse ki a telefonkönyvben a tárcsázni kívánt számot.
2. A második szám tárcsázásához nyomja le a billentyűt.

   Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

Egy másik módszer:

1. A **Tart** programbillentyű lenyomásával kapcsolja várakoztatott állapotba az aktuális hívást.
2. A szokásos módon kezdeményezzen egy újabb hívást.

A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.

Ilyenkor az aktuális hívás várakoztatott állapotba kerül, és a korábban várakoztatott hívás aktiválódik, így a másik féllel folytathatja a félbeszakított beszélgetést.

Ha be kívánja fejezni a beszélgetést, a hívásokat - hagyományos módon - a ⏻ billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

A mikrofon kikapcsolása (némítás)

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásával gondoskodhat arról, hogy beszélgetőpartnere ne halhassa Önt.

Példa: Mondani kíván valamit valakinek abban a helyiségben, amelyben éppen tartózkodik, de nem szeretné, ha beszélgetőpartnere a telefonban hallaná, amit mond.

A készülék mikrofonjának átmeneti kikapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Némít** opció kijelöléséhez nyomja le a ⌣ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Beszélgetőpartnere immár nem hallja Önt.

A készülék mikrofonjának visszakapcsolásához az alábbiak szerint kell eljárni.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Hang be** opció kijelöléséhez nyomja le a ⌣ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Beszélgetőpartnere ismét hallja Önt.

Billentyűhangok némítása/átvitele

Ez az opció lehetővé teszi a billentyűhangok ki- és bekapcsolását. Amennyiben a **Billentyűhang ki** opciót választja, a telefon nem továbbítja a billentyűhangokat. Így hívás közben anélkül nyomhatja le az egyes billentyűket, hogy zavaró billentyűhangokat hallana.

Megjegyzés: Amennyiben üzenetrögzítő berendezésekkel vagy számítógépes telefonrendszerekkel kíván összekötetést létesíteni, a **Billentyűhang be** opciót kell választania.

Tárcsahangok továbbítása

A készülék alkalmas a hívás közben tárcsázott számoknak megfelelő tárcsahangok (DTMF) továbbítására.

Ez a lehetőség elsősorban a jelszó vagy számlaszám továbbítását igénylő automatikus banki vagy egyéb szolgáltatások igénybevételekor hasznos.

A tárcsahangok továbbítása céljából az alábbiak szerint kell eljárni.

1. A rendszerhez való csatlakozást követően nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A billentyű segítségével válassza ki a **DTMF küldés** opciót.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Üsse be a továbbítani kívánt számot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
   A készülék továbbítja a kijelzett számnak megfelelő tárcsahangokat.

Megjegyzés: A **Név** programbillentyű lenyomásával a telefonkönyvből is kiválaszthat egy számot. A telefonkönyvvel kapcsolatos funkciók részletes ismertetése a 31. oldalon található.

Szám keresése a telefonkönyvben

Hívás közben is lehetősége van kikeresni egy számot a készülék telefonkönyvéből.

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
2. A **Telefonkönyv** opció megjelöléséhez nyomja le a ⌣ billentyűt.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája.
4. Írja be a keresett nevet.

   Amint megkezdi a név bevitelét, a kijelzőn megjelenik a telefonkönyvben szereplő bejegyzések listája. Az első helyen az a bejegyzés szerepel, amelyik megegyezik a bevitt karakterekkel. Ez a bejegyzés kiemelten jelenik meg a kijelzőn.
5. A ⌢ vagy ⌣ billentyű lenyomásával lapozzon a megfelelő tételhez, majd a kiemelten megjelenő tétel megtekintéséhez nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

A Telefonkönyv funkcióval kapcsolatos további információk a 31. oldalon találhatók.

Az SMS szolgáltatás használata

Amennyiben hívás közben SMS (rövid szöveges üzenet) érkezik, az üzenet ikon (✉) megjelenik a kijelzőn. Az üzenetekkel kapcsolatos különböző funkciókat az **SMS-szolgáltatás** opció segítségével veheti igénybe.

Az SMS-szolgáltatással kapcsolatos részletes információk a 63. oldalon találhatók.

Második hívás fogadása

Akkor is fogadhat beérkező hívást, ha éppen telefonbeszélgetést folytat valakivel, feltéve, hogy ezt a szolgáltatást támogatja a hálózat, és a **Hívásvárakoztatás** menüopcióban (**6.3 menü**) az **Aktivál** opciót választja (lásd 108. oldalon). Az új hívást egy figyelmeztető hang jelzi.

Beszélgetés közben az alábbiakban ismertetett módon kell újabb hívást fogadni.

1. A beérkező hívás fogadásához nyomja le a billentyűt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.
2. A két hívás közötti váltáshoz nyomja le az **Váltás** programbillentyűt.

   A várakoztatott hívás bontásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Várakozót bont** opciót.
3. Az aktuális hívás bontásához nyomja le a billentyűt.

Konferenciahívás kezdeményezése

A konferenciahívás egy olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetőséget kínál arra, hogy egyszerre - legfeljebb - hat személy részt vegyen egy ún. konferenciabeszélgetésben. További információkért forduljon szolgáltatójához.

Konferenciahíváshoz szükséges beállítások

1. Hagyományos módon hívja fel az első résztvevőt.
2. Hagyományos módon hívja fel a második résztvevőt. Az első hívás automatikusan várakoztatott állapotba kerül.

3. Az első résztvevő konferenciahívásba történő bekapcsolásához nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Konferencia** opciót.

4. Egy újabb személy konferenciahívásba történő bekapcsolásához hívja fel az illetőt a szokásos módon, majd nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

A beérkező hívásokat úgy csatlakoztathatja a konferenciabeszélgetésbe, hogy fogadja azokat, majd lenyomja az **Opciók** programbillentyűt, és kiválasztja a **Konferencia** opciót. Ezek a lépések szükség szerint ismételhetők.

Magánbeszélgetés az egyik résztvevővel

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A ⁀ vagy ⁀ billentyű, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.

3. Válassza ki a **Magán** opciót.

   Most már magánbeszélgetést folytathat a kiválasztott személlyel. A beszélgetés többi résztvevője pedig tovább beszélgethet egymással.

4. A többrésztvevős beszélgetéshez való visszatéréshez nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki a **Konferencia** opciót.

   Ekkor a konferenciabeszélgetés valamennyi résztvevője hallja egymást.

Résztvevő leválasztása

1. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt, és válassza ki az **Egyet kiválaszt** opciót.

   Megjelenik a beszélgetés résztvevőinek jegyzéke.

2. A ⁀ vagy ⁀ billentyű, majd a **Választ** programbillentyű vagy a ↩ billentyű lenyomásával jelölje ki a megfelelő személyt.

3. Válassza ki a **Bont** opciót.

   A kiválasztott résztvevővel megszakad a kapcsolat. A többi résztvevővel azonban tovább folytathatja a beszélgetést.

4. A konferenciahívást a ☎ ⏻ billentyű lenyomásával szakíthatja meg.

A menü használata

A telefon számos olyan szolgáltatást kínál, melyek segítségével saját igényeinek megfelelően beállíthatja a készüléket. Ezek a funkciók menükbe és almenükbe szedve sorakoznak a telefonkészülékben.

A menükhöz és almenükhöz lapozással vagy a menükódok megadásával lehet hozzáférni.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés lapozással

1. A menürendszerbe való belépéshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. A ⌒ vagy ⌣ billentyűkkel lapozzon a megfelelő főmenühöz (pl. **Telefon beállítások**). Az adott főmenübe való belépéshez nyomja le a Választ programbillentyűt vagy a) billentyűt.
3. Amennyiben a menü almenüket is tartalmaz, mint például **Nyelv**, a ⌒ vagy ⌣ billentyűk segítségével a megfelelő almenühöz lapozhat, majd a **Választ** programbillentyű lenyomásával beléphet az almenübe.

   Ha a kiválasztott almenü további opciókat tartalmaz, ismételje meg ezeket a lépéseket.

4.

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás a menük között	a ⌒ vagy ⌣ billentyűt, vagy használja a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.
beállítás kiválasztásának megerősítése	a **Választ** program-billentyűt vagy a) billentyűt.
visszatérés az előző menüszintre	a ↩ programbillentyűt, és a (billentyűt.
kilépés a menüből a beállítások megvál-toztatása nélkül	a ⌒ ⓘ billentyűt.

Menüfunkciókhoz való hozzáférés menükódok segítségével

Az egyes menütételek (menük, almenük és opciók) meg vannak számozva, így kódszámuk megadásával gyorsan hozzájuk lehet férni. A kódszám a kijelző jobb alsó sarkában látható a ↩ jel mellett. A használni kívánt menüopció kiválasztásához nyomja le a **Menü** programbillentyűt, és üsse be a megfelelő számot.

Megjegyzések:

- A menüopciókhoz rendelt számok listája az 58. oldalon található. A listában szereplő számok nem minden esetben egyeznek a készüléken található számokkal. Egyes számok különbözhetnek, attól függően, hogy a SIM-kártya milyen szolgáltatásokat támogat.
- A 10. menühöz nyomja meg a 0 + billentyűt.

Példa: Hozzáférés a **Nyelv** opcióhoz.

1. Nyomja le a **Menü** programbillentyűt.
2. Nyomja le a 4 ghi billentyűt a **Telefon beállítások** menühöz.
3. Nyomja le a 4 ghi billentyűt a **Nyelv** menühöz. A kijelzőn megjelenik a rendelkezésre álló nyelvek listája.

Menütérkép

Az alábbi lista a rendelkezésre álló menüszerkezetet ábrázolja, továbbá szerepelnek benne:

- az egyes opciókhoz rendelt számok,
- az egyes funkciók leírását tartalmazó oldalak oldalszámai.

Megjegyzés: Amennyiben külön szolgáltatásokat is nyújtó SIM AT-kártyát használ, a **SIM AT** menü jelenik meg elsőként a kijelzőn, amikor a Menü programbillentyű lenyomásával belép a menürendszerbe. A témával kapcsolatos további részletek a SIM-kártya dokumentációjában találhatók.

1. Üzenetek (lásd 63. oldalon)

- 1.1 Beérkezett
- 1.2 Postázandó
- 1.3 Üzenetírás
- 1.4 Sablonok
- 1.5 Testreszabás
  - 1.5.1 Testreszabás 1*
  - 1.5.2 Testreszabás 2*
  - 1.5.3 Általános beállítások
- 1.6 Mindet törli
- 1.7 Saját objektumok
  - 1.7.1 Saját dallam
  - 1.7.2 Saját kép
  - 1.7.3 Saját animáció
  - 1.7.4 Mindet törli
- 1.8 Memória állapot
  - 1.8.1 Kartyamemória
  - 1.8.2 Telefonmemória
  - 1.8.3 Hírszolgálati-memória
- 1.9 Hangposta
  - 1.9.1 Hangpostát felhív
  - 1.9.2 Hangposta hívószám

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

1. Üzenetek *(folytatás)*

1.10 Cellainformáció
- 1.10.1 Olvas
- 1.10.2 Fogad
- 1.10.3 Lista
- 1.10.4 Nyelv

2. Hívásinformációk (lásd 75. oldalon)

2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Összes törlése
2.5 Hívásidő
- 2.5.1 Utolsó
- 2.5.2 Összes tárcsázott
- 2.5.3 Összes fogadott
- 2.5.4 Időmérők nullázása

2.6 Hívásdíj
- 2.6.1 Utolsó
- 2.6.2 Összes
- 2.6.3 Költségkorlát
- 2.6.4 Számlálók nullázása
- 2.6.5 Költségkorlátot beállít
- 2.6.6 Ár/Egység

3. Hangbeállítások (lásd 79. oldalon)

3.1 Csengőhang
3.2 Csengetés hangereje
3.3 Hívásjelzés
- 3.3.1 Csak fényjel
- 3.3.2 Dallam
- 3.3.3 Rezgős
- 3.3.4 Rezgős majd Dallam

3.4 Billentyűhang
- 3.4.1 Kikapcsol
- 3.4.2 Nyugodt
- 3.4.3 Zongora
- 3.4.4 Billentyűhang
- 3.4.5 Hangjelzés

3.5 Üzenetjelző hang
- 3.5.1 SMS-hang
- 3.5.2 Hírszolgálati hang

3.6 Be- és kikapcsolás
- 3.6.1 Kikapcsol
- 3.6.2 Klasszikus
- 3.6.3 Vidám

3. Hangbeállítások *(folytatás)*

- 3.7 Figyelmeztetések hívás közben
- 3.8 Egyéb hangok
  - 3.8.1 Hibajelző hang
  - 3.8.2 Percjelző hang
  - 3.8.3 Kapcsolási hang

4. Telefon beállítások (lásd 84. oldalon)

- 4.1 Saját beállítások
  - 4.1.1 Háttérkép
  - 4.1.2 Menüstílus
  - 4.1.3 Automatikus billentyűzár
- 4.2 Üdvözlő üzenet
- 4.3 Saját szám
  - 4.3.1 Saját szám 1
  - 4.3.2 Saját szám 2
- 4.4 Nyelv
- 4.5 Biztonság
  - 4.5.1 PIN-ellenőrzés
  - 4.5.2 PIN-módosítás
  - 4.5.3 Telefonzár
  - 4.5.4 Jelszómódosítás
  - 4.5.5 Kártyazár
  - 4.5.6 Fixlista üzemmód*
  - 4.5.7 PIN2-módosítás*
- 4.6 Kijelző-beállítások
  - 4.6.1 Fényerő
  - 4.6.2 Háttérvilágítás
  - 4.6.3 Működésjelző fény
  - 4.6.4 Grafikus logó
- 4.7 Extra beállítások
  - 4.7.1 Automatikus újratárcsázás
  - 4.7.2 Bármely gomb fogad
- 4.8 Gyorsbillentyűk
  - 4.8.1 Fel billentyű
  - 4.8.2 Le billentyű
  - 4.8.3 Jobbra billentyű
  - 4.8.4 Balra billentyű
- 4.9 Gyári beállítások

* Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja a hozzárendelt szolgáltatást.

5. Napló (lásd 94. oldalon)
- 5.1 Naptár
- 5.2 Teendők
- 5.3 Idő és Dátum
  - 5.3.1 Időbeállítás
  - 5.3.2 Dátumbeállítás
  - 5.3.3 Világóra
  - 5.3.4 Időformátum
- 5.4 Ébresztés
  - 5.4.1 Egyszeri ébresztő
  - 5.4.2 Napi ébresztő
  - 5.4.3 Reggeli ébresztő
  - 5.4.4 Ébresztést kikapcsol
  - 5.4.5 Készüléket bekapcsol
- 5.5 Számológép
- 5.6 Pénzváltó

6. Hálózati funciók (lásd 104. oldalon)
- 6.1 Hívásátirányítás
  - 6.1.1 Minden hívást
  - 6.1.2 Ha foglalt
  - 6.1.3 Ha nincs válasz
  - 6.1.4 Ha nem elérhető
  - 6.1.5 Mindet törli
- 6.2 Híváskorlátozás
  - 6.2.1 Minden kimenőt
  - 6.2.2 Nemzetközit
  - 6.2.3 Nk. kivéve a hazait
  - 6.2.4 Minden beérkezőt
  - 6.2.5 Beérkezőt külföldön
  - 6.2.6 Mindet törli
  - 6.2.7 Jelszó módosítása
- 6.3 Hívásvárakoztatás
  - 6.3.1 Hanghívást
  - 6.3.2 Faxhívás
  - 6.3.3 Adathívást
  - 6.3.4 Mindet törli
- 6.4 Hálózatválasztás
  - 6.4.1 Automatikus
  - 6.4.2 Manuális
- 6.5 Hívószám küldése
  - 6.5.1 Alapértelmezett
  - 6.5.2 Számot elrejti
  - 6.5.3 Számot küldi

6. Hálózati funciók *(folytatás)*

- 6.6 Zárt csoport
  - 6.6.1 Indexlista
  - 6.6.2 Külső hozzáférés
  - 6.6.3 Alapcsoport
  - 6.6.4 Inaktivál*

7. Szórakozás (lásd 112. oldalon)

- 7.1 Játékok
  - 7.1.1 Kaptár labda
  - 7.1.2 Városi verseny
- 7.2 WAP böngésző
  - 7.2.1 Kezdőlap
  - 7.2.2 Kedvencek
  - 7.2.3 http://
  - 7.2.4 Beállítások
  - 7.2.5 Cache törlése
- 7.3 Letöltések
  - 7.3.1 Játék és egyebek
  - 7.3.2 Hangok
  - 7.3.3 Képgaléria
  - 7.3.4 DNS beállítások

Üzenetek

A rövid szöveges üzenetek küldését és fogadását lehetővé tévő SMS-szolgáltatás hálózati szolgáltatás, amelyet nem minden mobiltelefonos hálózat támogat. Az üzeneteket szövegként, faxként, e-mail formájában vagy személyhívók részére lehet továbbítani, feltéve, hogy a hálózat támogatja a szükséges üzenetformátumokat. Az üzenetek küldéséhez szolgáltatójától be kell szereznie az SMS-központ számát.

Az üzenetikon ( ) megjelenése azt jelzi, hogy új szöveges üzenet érkezett. Amennyiben az üzenetmemória megtelt, egy hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék nem képes újabb üzeneteket fogadni. A feleslegessé vált üzenetek törléséhez használja a **Töröl** opciót.

Ha új üzenet érkezésekor a billentyűzet le van zárva, az üzenet tartalmát csak a billentyűzár feloldása után tekintheti meg. A zár feloldásához nyomja le a **Felold** programbillentyűt, majd nyomja le a billentyűt.

Beérkezett *(1.1 menü)*

Ez a postafiók a beérkezett üzenetek tárolására szolgál.

A menüben az üzenetek listája mellett az üzenetküldők telefonszáma is megjelenik. Ha azonban egy küldő száma szerepel a telefonkönyvben, telefonszám helyett a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.
2. A szövegben történő lapozáshoz használja a vagy billentyűt.
3. Az üzenetek közötti lapozáshoz használja a vagy billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat:

Töröl: ez az opció az üzenet törlését teszi lehetővé.

Küld: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 66. oldalon találhatók.

Válaszol: ez az opció szöveges válaszüzenet küldését teszi lehetővé.

Számot felhív: ez az opció lehetővé teszi az üzenetküldő személy visszahívását.

Címet kivág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyezés a telefonra: ez az opció lehetővé teszi az üzenet SIM-memóriából telefonmemóriába történő áthelyezését. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a kiválasztott üzenetet a SIM-kártyán tárolja a készülék.

Áthelyezés a kártyára: ez az opció lehetővé teszi az üzenet telefonmemóriából SIM-memóriába történő áthelyezését. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a kiválasztott üzenetet a telefonmemóriában tárolja a készülék.

Elemeket kiválaszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenetben található különböző médiaelemek (pl. képek, hangok) telefonmemóriában történő tárolását. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 67. oldalon találhatók.

Postázandó *(1.2 menü)*

Ez a postafiók a már elküldött vagy a későbbiekben postázandó üzenetek tárolására szolgál.

A menüben az üzenetek listája mellett a címzettek telefonszáma is megjelenik. Ha azonban egy címzett száma szerepel a telefonkönyvben, telefonszám helyett a neve jelenik meg a kijelzőn.

1. Válassza ki az elolvasni kívánt üzenetet, majd a **Nézet** programbillentyű lenyomásával tekintse meg az üzenet tartalmát.

2. A szövegben történő lapozáshoz használja a vagy billentyűt.

3. Üzenetek közötti lapozáshoz használja a vagy billentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat.

Töröl: ez az opció az üzenet törlését teszi lehetővé.

Küld: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenetküldéssel kapcsolatos további információk a 66. oldalon találhatók.

Címet kivág: ez az opció az üzenetből kiemelt URL-cím, e-mail cím vagy telefonszám telefonmemóriában történő tárolására szolgál.

Áthelyezés a telefonra: ez az opció lehetővé teszi az üzenet SIM-memóriából telefonmemóriába történő áthelyezését. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a kiválasztott üzenetet a SIM-kártyán tárolja a készülék.

Áthelyezés a kártyára: ez az opció lehetővé teszi az üzenet telefonmemóriából SIM-memóriába történő áthelyezését. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha a kiválasztott üzenetet a telefonmemóriában tárolja a készülék.

Elemeket kiválaszt: ez az opció lehetővé teszi az üzenetben található különböző médiaelemek (pl. képek, hangok) telefonmemóriában történő tárolását. Ezeket a képeket és hangokat később felhasználhatja üzenetek írásához. A témával kapcsolatos részletes információk a 67. oldalon találhatók.

Üzenetírás *(1.3 menü)*

Ez a menüpont szöveges üzenetek írására és küldésére szolgál.

Megjegyzés: Egy üzenetben legfeljebb 918 alfanumerikus karakter szerepelhet. Amennyiben az üzenethez médiaelemeket is csatol, az üzenetbe írható karakterek száma csökken.

Egyszerű szöveges üzenet létrehozása

1. Írja meg az üzenetet.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.

2. A szöveg beírását követően nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

   Küld: ez az opció az üzenet elküldését teszi lehetővé. Az üzenet az elküldést követően törlődik.

   Tárol és küld: ez az opció lehetővé teszi az üzenet kiválasztott memóriában történő mentését, és a címzetthez történő elküldését. A készülék az üzenetet a postázandó üzeneteket tartalmazó postafiókban tárolja, ahol az bármikor elolvasható.

   Tárol: ez az opció a későbbi időpontban elküldendő üzenetek kiválasztott memóriában történő tárolását teszi lehetővé. A készülék az üzenetet a postázandó üzeneteket tartalmazó postafiókban tárolja, ahol az bármikor elolvasható.

   A **Szövegformázás**, **Elemeket hozzáad**, **Sablonokat hozzáad**, **Telefonszámot hozzáad**, **Könyvjelzőt hozzáad** és a **Nyelv** opciókkal kapcsolatos információk az “Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével” című részben, a 67. oldalon olvashatók.

3. Válassza ki a **Küld** vagy a **Tárol és küld** opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Amennyiben az üzenetet csak tárolni kívánja, válassza a **Tárol** opciót. Az üzenet tárolását követően a kijelzőn megjelenik az **Üzenetek** menü.

4. Válassza ki az üzenet tárolásához használni kívánt memóriát, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
5. Adja meg a címzett telefonszámát.

   Egy szám telefonkönyvből történő kikereséséhez nyomja le a **Név** programbillentyűt, és a listából válassza ki a megfelelő nevet, majd nyomja meg az **OK** programbillentyűt.
6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt az elküldéshez.

   Megjegyzés: Amennyiben az üzenet elküldése sikertelen, a készülék felajánlja, hogy ismét megpróbálja elküldeni azt. Az üzenet újraküldése céljából nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Üzenet létrehozása a különböző opciók segítségével

1. Írja meg az üzenetet.
2. Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.
3. A ⁀ és ⁀ billentyűk segítségével és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válasszon egyet az alábbi opciók közül:

   Szövegformázás: ez az opció lehetővé teszi a szöveg formázását. A szöveg **Méret** szempontjából lehet **Normál**, **Nagy** és **Kicsi**. Az **Aláhúzott** és **Áthúzott** opciók esetében pedig a **Bekapcsol** és a **Kikapcsol** lehetőség közül választhat. Egy adott szövegben a felsorolt tulajdonságok kombinálására is lehetőség van.

   Elemeket hozzáad: ez a funkció lehetővé teszi hang, kép vagy animáció hozzáadását az üzenethez.

   Válassza ki a hozzáadni kívánt elem kategóriáját. Kiválaszthatja a különféle, gyárilag beállított elemeket, vagy választhatja a valamelyik üzenetben kapott elemet is.

Sablonokat hozzáad: ez az opció lehetővé teszi az üzenet előre beállított sablonok szerint történő formázását. A **Sablonok** menüopció (**1.4 menü**) segítségével válasszon egyet az öt rendelkezésre álló sablon közül. A témával kapcsolatos további információkat lásd alább.

Telefonszámot hozzáad: ez az opció lehetővé teszi a Telefonkönyvben szereplő bejegyzések üzenetbe történő beillesztését. A bejegyzések közül egy listából választhat.

Könyvjelzőt hozzáad: ez az opció lehetővé teszi a kedvenc webhelyek listájában (**7.2.2 menü**) szereplő webhelyek címének üzenetbe történő beillesztését. A címek közül egy listából választhat.

Nyelv: ez az opció lehetővé teszi a T9 üzemmódban használni kívánt nyelv kiválasztását. Válassza ki a megfelelő nyelvet.

4. Fejezze be az üzenetírást, majd a 66. oldalon található 3. lépéstől kezdve kövesse az utasításokat, és küldje el vagy tárolja az üzenetet.

Sablonok *(1.4 menü)*

E menü segítségével beállíthatja az öt leggyakrabban használt üzenetformát. A ⁀ és ⁀ billentyűk segítségével lapozzon a listában szereplő sablonok között. Amikor a szerkeszteni kívánt üzenet kiemelten jelenik meg, nyomja le az **Opciók** programbillentyűt.

Szerkeszt: ez az opció új üzenet írását, vagy a kiválasztott üzenet szerkesztését teszi lehetővé.

Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.

Küld: ez az opció a kiválasztott üzenet előhívását teszi lehetővé. Az üzenetírás befejeztével lehetősége van elküldeni, menteni, illetve elküldeni és menteni az üzenetet. Az üzenetküldéssel kapcsolatos információk a 66. oldalon találhatók.

Töröl: ez az opció a kiválasztott üzenet törlését teszi lehetővé. Törlési szándékát az **Igen** programbillentyű lenyomásával erősítheti meg.

Testreszabás *(1.5 menü)*

Ez a menü az SMS-üzenetekre vonatkozó alapinformációk "beállítási csoportonkénti" beállítását teszi lehetővé. A "beállítási csoport" nem más, mint az üzenetek elküldéséhez szükséges beállítások gyűjteménye. A rendelkezésre álló beállítási csoportok száma a SIM-kártya kapacitásától függ.

Megjegyzések:

- Az ebben a menüben rendelkezésre álló opciók szolgáltatótól függően különbözőek lehetnek.
- Üzenetküldéskor a készülék minden esetben a legutóbb használt beállítási csoportot használja.

Testreszabás x (ahol **x** a beállítási csoport száma): minden csoport saját almenüvel rendelkezik.

Üzenetközpont: ez az opció az üzenetek elküldéséhez szükséges SMS-üzenetközpont számának tárolását vagy megváltoztatását teszi lehetővé.

Alapértelmezett címzett: ez az opció az alapértelmezett címzett telefonszámának tárolására szolgál. Ez a telefonszám üzenetíráskor automatikusan megjelenik a címzett beírásához szükséges mezőben.

Üzenet típusa: ez az opció az üzenet alaptípusának beállítását teszi lehetővé (szöveg, fax, e-mail vagy személyhívó). A hálózat átalakítja az üzenetet a kiválasztott formátumra.

Üzenet érvényessége: ez az opció lehetővé teszi annak az időtartamnak a beállítását, ameddig az üzenetközpont tárolja az Ön által írt üzeneteket, miközben azok elküldésével próbálkozik.

Szolgáltató neve: lehetővé teszi, hogy nevet rendeljen az éppen definiálás alatt álló beállítási csoporthoz.

Általános beállítások: az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Válaszútvonal azonos: ez az opció lehetővé teszi, hogy az SMS-üzenetet fogadó személy az Ön üzenetközpontján keresztül küldjön válaszüzenetet, amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást.

Kézbesítési jelentés: ez az opció lehetővé teszi a kézbesítési jelentés küldésére vonatkozó funkció aktiválását vagy inaktiválását. Amennyiben a funkció aktív, a hálózat tájékoztatást küld arról, hogy sikeresen továbbította-e üzenetét vagy sem.

Csatorna választás: ezzel az opcióval választhat a **GSM** vagy a **GPRS** csatorna közül.

Mindet törli *(1.6 menü)*

Ez a menüopció lehetővé teszi az egyes üzenetmappákban tárolt üzenetek egyszerre történő törlését. A készülék ezenkívül lehetőséget biztosít az összes üzenet egyszerre történő törlésére is.

Művelet...	**Billentyű...**
válassza ki a kiüríteni kívánt üzenetmappát	nyomja le a ⁀ vagy ⁀ billentyűt. Az összes üzenet törléséhez válassza az **Összes üzenet** opciót.
kipipálás	nyomja le a **Megjelöl** program-billentyűt.
pipa törlése	nyomja le a **Vissza**. programbillentyűt.
megjelölt üzenetek törlése	nyomja le a **Töröl** program-billentyűt.

Amikor a törlési szándék megerősítését kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, a megerősítés céljából nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

Saját objektumok *(1.7 menü)*

Ebben a menüben tekinthetőek meg azok az üzenetekben érkezett elemek, amelyeket az **Elemeket kiválaszt** opció (lásd 64. oldalon) segítségével elmentett a telefonmemóriába.

Az elemek három kategóriába sorolhatók:

- **Saját dallam**
- **Saját kép**
- **Saját animáció**

A kiválasztott elem törléséhez nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

Az **Mindet törli** opció (**1.7.4 menü**) segítségével az összes elem törölhető.

Művelet...	**Nyomja le...**
válassza ki a törölni kívánt elemek kategóriáját	a **Megjelöl** programbillentyűt.
kijelölés elvetése	a **Vissza** programbillentyűt.
törölje az elemeket a kiválasztott kategória(k)ban	a **Töröl** programbillentyűt.

Az összes médiaelem törléséhez válassza az **Minden objektum** opciót.

Memória állapot *(1.8 menü)*

Ebben a menüben megtekinthető, hogy hány üzenetet tárol a készülék a Kártya-, telefon- és a hírszolgálati-memóriákban.

Hangposta *(1.9 menü)*

Ez a menü hozzáférést biztosít a hangpostafiókhoz (amennyiben a hálózat támogatja a hangposta-szolgáltatást).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hangpostát felhív: a funkció használata előtt be kell írni a szolgáltatótól kapott hívószámot (lásd **1.9.2** menü-opció). Ezt követően már kiválaszthatja az opciót, és az **OK** programbillentyű lenyomásával meghallgathatja üzeneteit.

A hangposta-szerverhez való gyors hozzáférés céljából nyomja le és tartsa lenyomva a 1 billentyűt.

Hangposta hívószám: ez az opció lehetővé teszi a hangposta szerver számának megváltoztatását.

Művelet...	**Nyomja le...**
hívószám beírása	a megfelelő numerikus billentyűket.
számjegy javítása	a C billentyűt.
kurzor mozgatása jobbra/balra a számjegyek törlése nélkül	a (vagy) billentyűt.

Megjegyzés: A hangposta hálózati szolgáltatás. Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Cellainformáció *(1.10 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy különböző témákban (pl. időjárás vagy közlekedési információk) üzeneteket kapjon a szolgáltatótól. Az üzenetek a beérkezés pillanatában azonnal megjelennek a kijelzőn, feltéve, hogy:

- a telefon készenléti állapotban van,
- a **Fogad** opcióban a **Be** lehetőséget jelölte meg,
- a csatornalistában szereplő üzenetcsatorna aktív.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Olvas: ez az opció az üzenetek megtekintését teszi lehetővé. A **Nem archivált** opcióval megjeleníthető a hálózatról érkezett üzenet, azonban az üzenet a készülék kikapcsolásakor elvész. Az üzenetben a ⁀ és ⁀ billentyűk segítségével lapozhat. Amennyiben később is elő szeretné hívni az üzenetet, az üzenet **Archívum** mappában történő tárolásához nyomja le a **Tárol** programbillentyűt.

Fogad: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek fogadásának engedélyezését vagy letiltását.

Lista: ennek az opciónak a segítségével megjelölheti azokat a csatornákat, amelyekről hírszolgálati üzeneteket kíván fogadni. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Választ: ez az opció a listában szereplő csatornák megjelöléssel történő aktiválására, illetve inaktiválására szolgál.

Hozzáad: ez az opció az új csatorna azonosítószámának és nevének megadására szolgál.

Töröl: ez az opció lehetővé teszi a csatorna törlését a listából.

Szerkeszt: ez az opció már meglévő csatornák azonosítószámának és nevének megváltoztatására szolgál.

Nyelv: ez az opció lehetővé teszi a hírszolgálati üzenetek megjelenítéséhez használni kívánt nyelv kiválasztását.

Amennyiben további információkhoz szeretne jutni a szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Hívásinformációk

Ebben a menüben megtekinthetők:

- a kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívásokkal kapcsolatos információk,
- a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartama,
- a kezdeményezett hívások díja.

Megjegyzés: A billentyű készenléti állapotban történő lenyomásával a menüben szereplő telefonszámokat bármikor tárcsázhatja.

Nem fogadott *(2.1 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat nem fogadta.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- törölheti a telefonszámokat a listából.

A számot a billentyű lenyomásával is tárcsázhatja.

Fogadott *(2.2 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti annak az utolsó húsz telefonszámnak a listáját, amelyekről a beérkező hívásokat fogadta.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- törölheti a telefonszámokat a listából.

A számot a billentyű lenyomásával is tárcsázhatja.

Tárcsázott *(2.3 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével megtekintheti az utolsó húsz tárcsázott telefonszám listáját.

A kijelzőn megjelenik a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszám és név (ha rendelkezésre áll), illetve a hívások dátuma és időpontja. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával:

- szerkesztheti a számokat, illetve elmentheti azokat a telefonkönyvbe,
- törölheti a számokat a listából.

A számot a billentyű lenyomásával is tárcsázhatja.

Összes törlése *(2.4 menü)*

A különböző típusú hívásokhoz tartozó információkat tartalmazó menüpontokban rögzített telefonszámokat egyszerre is kitörölheti.

Művelet...	**Billentyű...**
a megfelelő hívástípus vagy hívástípusok kiválasztása	nyomja le a vagy billentyűt, majd a **Megjelöl** programbillentyűt.
kijelölés megszüntetése	nyomja le a **Vissza** program-billentyűt.
a kiválasztott típushoz tartozó összes szám törlése	nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

Amikor a törlési szándék megerősítését kérő üzenet megjelenik a kijelzőn, a megerősítés céljából nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

Hívásidő *(2.5 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a kezdeményezett és fogadott hívások időtartamának megtekintését.

Megjegyzés: A hálózati szolgáltatásoktól, a számlázás céljából történő kerekítéstől stb. függően, a szolgáltató által ténylegesen leszámlázott idő az időmérők által jelzett időtartamtól eltérő lehet.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó hívás időtartama.

Összes tárcsázott: az időmérő legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások teljes időtartama.

Összes fogadott: az időmérő legutóbbi nullázása óta fogadott hívások teljes időtartama.

Időmérők nullázása: az időmérők lenullázására szolgáló opció. Adja meg a jelszót (lásd 125. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hívásdíj *(2.6 menü)*

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a hívások árának megtekintését. A menüopció megléte a készülékben használt SIM-kártyától függ.

Az alábbi időmérő funkciók állnak rendelkezésre:

Utolsó: az utolsó kezdeményezett hívás ára.

Összes: a számláló legutóbbi nullázása óta kezdeményezett hívások ára összesen. Amennyiben az összköltség meghaladja a **Költségkorlátot beállít** opcióval meghatározott maximális összeget, nem kezdeményezhet újabb hívásokat, amíg nem nullázza a számlálót.

Költségkorlát: a **Költségkorlátot beállít** opcióval meghatározott felső összeghatár (lásd alább).

Számlálók nullázása: a díjszámláló nullázására használható opció. Adja meg a PIN2-kódot (lásd 127. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Költségkorlátot beállít: a maximális engedélyezett hívásköltség beállítására szolgáló opció. Adja meg a PIN2-kódot (lásd 127. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Ár/Egység: egy egység árának meghatározására szolgáló opció. A hívásköltség kiszámításához ezt az ár/egység értéket veszi alapul a készülék. Adja meg a PIN2-kódot (lásd 127. oldalon), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Hangbeállítások

A hangjelzések funkció különböző hangbeállítások testre szabását teszi lehetővé. Hangbeállításokat a következő funkciókkal kapcsolatban lehet végezni:

- csengőhang, csengetés hangereje és hívásjelzés típusa,
- billentyűhangok, hibajelző hangok és üzenetjelző hangok.

Megjegyzés: Néma üzemmódban (lásd 28. oldalon) a hangbeállítások nem módosíthatók.

Csengőhang *(3.1 menü)*

Ez az opció a használni kívánt csengőhang kiválasztására szolgál.

A készülék számos különböző dallamot kínál. Ebben a menüpontban használhatja fel az Internetről vagy az EasyGPRS programmal letöltött hangfelvételeket.

Csengetés hangereje *(3.2 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a csengetés hangerejének egy egytől ötig terjedő skálán történő beállítását.

A hangerő szabályozásához használja a ⁀ és ⁔ billentyűket, vagy a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűket.

Hívásjelzés *(3.3 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével meghatározható, hogy a készülék hogyan jelezzen beérkező hívás esetén.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Csak fényjel: csak a háttérvilágítás aktiválódik; a telefon nem csörög és nem rezeg.

Dallam: a telefon a **Csengőhang** menüopcióban (**3.1 menü**) kiválasztott csengőhangon szólal meg. A témával kapcsolatos további információk a 79. oldalon találhatók.

Rezgős: a telefon nem csörög, hanem rezeg.

Rezgős majd Dallam: a telefon előbb háromszor rezeg, majd csörögni kezd.

Billentyűhang *(3.4 menü)*

Ezzel az opcióval kiválasztható az a hang, amelyet a billentyűk lenyomásakor a készülék megszólaltat.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kikapcsol: lenyomáskor a billentyűknek nincs hangja.

Nyugodt: lenyomáskor a billentyűk tiszta hangon szólalnak meg.

Zongora: lenyomáskor mindegyik billentyű a hangskála más-más hangján szólal meg.

Billentyűhang: lenyomáskor mindegyik billentyű más hangon szólal meg.

Hangjelzés: lenyomáskor mindegyik billentyű ugyanazon a hangon szólal meg.

Üzenetjelző hang *(3.5 menü)*

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új üzenet érkezéséről.

SMS-hang *(3.5.1 menü)*

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új SMS-üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kikapcsol: a készülék nem használ SMS-hangot.

Csak fényjel: a telefonkészülék bal felső sarkán található működésjelző fény villog.

Rezgő: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Üzenethang x: a készülék SMS-hanggal jelez. Több SMS-hang is rendelkezésre áll.

Hírszolgálati hang *(3.5.2 menü)*

Ezzel az opcióval meghatározható, hogy a készülék hogyan adjon tájékoztatást új hírszolgálati üzenet érkezéséről.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kikapcsol: a készülék nem használ HH-hangot.

Csak fényjel: a telefonkészülék bal felső sarkán található működésjelző fény villog.

Rezgő: a telefon rezeg.

Egy sípolás: a telefon egyszer sípol.

Hírszolgálati hang x: a készülék HH-hangot használ. Több HH-hang is rendelkezésre áll.

Be- és kikapcsolás *(3.6 menü)*

Ezzel az opcióval a készülék be- és kikapcsolásakor megszólaló hangot választhatja ki.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Kikapcsol: a készülék be- és kikapcsolásakor nem szólal meg semmilyen dallam.

Klasszikus: a készülék be- és kikapcsolásakor az alapértelmezés szerinti dallam szólal meg.

Vidám: a készülék be- és kikapcsolásakor egy vidám dallam szólal meg.

Figyelmeztetések hívás közben *(3.7 menü)*

Ezzel az opcióval kiválaszthatja, hogy a telefon beszélgetés közben tájékoztassa-e Önt új üzenet érkezéséről vagy a hívás alatt esedékes emlékeztetőkről.

A következő opciók állnak rendelkezésre:

Kikapcsol: a telefon aktívan nem figyelmezteti Önt a bejövő üzenetekre vagy esedékes emlékeztetőkről. Csak a vonatkozó üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Bekapcsol: a telefon sípoló hanggal figyelmezteti Önt, és kijelzi a vonatkozó üzenetet.

Egyéb hangok *(3.8 menü)*

Az ismertetett hangokon kívül számtalan egyéb hangot használhat készülékén.

Hang...	Nyomja le...
bekapcsolása	a **Be** programbillentyűt. A kijelzőn az opció előtt megjelenik egy pipa.
kikapcsolása	a **Ki** programbillentyűt. Az opció előtt nincs pipa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Hibajelző hang: ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy a készülék jelezze-e hanggal a különböző hibákat vagy sem.

Percjelző hang: ezzel az opcióval meghatározhatja, hogy a készülék kimenő hívás közben a hívás időtartamáról való tájékoztatás céljából percenként sípoljon-e vagy sem.

Kapcsolási hang: segítségével beállítható, hogy a készülék sípoljon-e amikor csatlakozik a hálózatra.

Telefon beállítások

A telefonkészülék különböző szolgáltatásait saját igényeinek megfelelően testre szabhatja. Az egyes szolgáltatások testre szabását a **Telefon beállítások** menüben lehet elvégezni.

Saját beállítások *(4.1 menü)*

A háttérképet és a menürendszer stílusát tetszés szerint megváltoztathatja.

Háttérkép *(4.1.1 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a készenléti állapotban háttérként használt kép (háttérkép) megváltoztatását.

A háttérkép megváltoztatása az alábbiak szerint történik.

1. A ⁀ vagy ⁀ billentyű segítségével lapozzon a háttérképek listájában.

   A készüléken több előre beállított kép található. Üres háttér, illetve az Internetről - vagy az EasyGPRS program segítségével - letöltött kép is használható.

2. Amikor a használni kívánt kép kiemelten jelenik meg, nyomja le a **Nézet** programbillentyűt.

   A kiválasztott kép megjelenik a kijelzőn.

3. A kép megtekintése után nyomja le a **Választ** programbillentyűt, hogy készenléti állapotban ez a kép legyen látható a kijelzőn.

4.

Megjelenítés...	**Billentyű...**
az aktuális dátum és a pontos idő megjelenítése a háttérképen	nyomja le az **Igen** programbillentyűt.
csak a háttérkép megjelenítése	nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Menüstílus *(4.1.2 menü)*

Ezzel az opcióval megszabhatja a menürendszer megjelenítésének módját. Két megjelenítési mód közül választhat: **Nagyítás stílus** és **Kerékpár stílus**.

Automatikus billentyűzár *(4.1.3 menü)*

Ebben a menüopcióban a készüléket beállíthatja úgy, hogy az a billentyűzetet automatikusan lezárja, amennyiben egy meghatározott időtartamon belül egyetlen billentyű sem kerül lenyomásra. Így elkerülhetők a billentyűk véletlenül történő lenyomásából fakadó esetleges problémák.

Válassza ki azt az időtartamot, amelynek a billentyűzár automatikus aktiválásához el kell telnie.
A lehetséges opciók: **15 másodperc**, **30 másodperc**, **1 perc** és **2 perc**.

Amennyiben nem kívánja aktiválni ezt a funkciót, válassza a Ki opciót.

Megjegyzés: A billentyűzetet manuálisan is lezárhatja. A témával kapcsolatos információk a 21. oldalon találhatók.

Üdvözlő üzenet *(4.2 menü)*

Ez a opció lehetővé teszi a telefon bekapcsolásakor a kijelzőn rövid időre megjelenő üdvözlő üzenet beállítását. A menüpont kiválasztásakor az aktuális üzenet megjelenik a kijelzőn.

Művelet...	**Nyomja le...**
aktuális üzenet törlése	a C billentyűt, és tartsa lenyomva mindaddig, amíg az üzenet nem törlődik a kijelzőről.
új üzenet beírása	a megfelelő alfanumerikus billentyűket.
szövegbeviteli üzemmódok közötti váltás	a ⇧ programbillentyűt.

A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.

Saját szám *(4.3 menü)*

Ennek a funkciónak a segítségével:

- külön nevet rendelhet SIM-kártyáján tárolt saját telefonszámához,
- szerkesztheti a nevet és a számot.

Ez a funkció elsősorban emlékeztető szerepet tölt be. Szükség esetén ezzel ellenőrizheti saját telefonszámát.

A menüben végrehajtott változtatások semmilyen módon sem befolyásolják a SIM-kártyához rendelt tényleges előfizetői számot.

Nyelv *(4.4 menü)*

Ez a menüpont lehetővé teszi az információk kijelzésére használt nyelv kiválasztását. Amennyiben az **Automatikus** nyelvopciót választja, a készülék által használt nyelv automatikusan a SIM-kártya nyelvére állítódik.

Megjegyzés: Az országtól, a szolgáltatótól, vagy a telefon szoftverének verziójától függően előfordulhat, hogy az **Automatikus** opció nem áll rendelkezésre meg.

Biztonság *(4.5 menü)*

A biztonsági funkciók a telefonkészülék használatának korlátozását teszik lehetővé. A telefonhasználat korlátozható:

- kiválasztott személyekre,
- kiválasztott hívástípusokra.

A készülék szolgáltatásainak védelmét különböző kódok és jelszavak biztosítják. Ezeket az alábbiakban ismertetjük (lásd még a 125-128 oldalakat).

PIN-ellenőrzés *(4.5.1 menü)*

Amennyiben a PIN-ellenőrzés funkció aktív, a telefon bekapcsolásakor minden alkalommal meg kell adni a PIN-kódot. Így azok a személyek, akik nem ismerik a PIN-kódot, az Ön jóváhagyása nélkül nem tudják bekapcsolni a készüléket.

Megjegyzés: A PIN-ellenőrzés funkció kikapcsolása előtt meg kell adni a PIN-kódot.

A PIN-kód megváltoztatása a **PIN-módosítás** menüopcióval (**4.5.2 menü**) történik.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bekapcsoláskor a telefon azonnal csatlakozik a hálózatra.

Be: a telefon bekapcsolásakor be kell írni a PIN-kódot.

PIN-módosítás *(4.5.2 menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN-kód megváltoztatását, feltéve, hogy a PIN-ellenőrzés funkció aktív. Az új PIN-kód megadása előtt be kell írnia az aktuális PIN-kódot.

Az új PIN-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Telefonzár *(4.5.3 menü)*

Amennyiben a Telefonzár funkció aktív, a telefon bekapcsolását követően minden alkalommal be kell írnia egy 4-8-jegyű jelszót, hogy használhassa a készüléket.

A jelszó gyári beállítása: 00000000. A jelszó módosítása a **Jelszómódosítás** menüopció segítségével (**4.5.4 menü**).

A helyes jelszó beírása után a telefon kikapcsolásáig használhatja a készüléket.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Ki: bekapcsoláskor a készülék nem kéri a jelszót.

Be: bekapcsoláskor be kell írni a jelszót.

Jelszómódosítás *(4.5.4 menü)*

A Jelszómódosítás funkció lehetővé teszi az aktuális jelszó megváltoztatását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

A jelszó gyári beállítása: 00000000. Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Kártyazár *(4.5.5 menü)*

Amennyiben a Kártyazár funkció aktív, a telefon csak az aktuális SIM-kártyával működik. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van SIM-zárhoz tartozó kód megadására.

A zárkód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

A SIM-zár oldásához be kell írni a SIM-zár kódját.

Fixlista üzemmód *(4.5.6 menü)*

Amennyiben a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót, az FDN (rögzített hívószám) üzemmód lehetővé teszi, hogy kimenő hívásait kiválasztott telefonszámokra korlátozza.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ki: bármilyen szám hívható.

Be: csak a telefonkönyvben tárolt számok hívhatók. A funkció be- és kikapcsolásához szükség van a PIN2-kód megadására.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben SIM-kártyájához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

A PIN2-kód módosítása a **PIN2-módosítás** menüopció (**4.5.7 menü**) segítségével történik.

PIN2-módosítás *(4.5.7 menü)*

Ez a funkció lehetővé teszi az aktuális PIN2-kód megváltoztatását. Az új PIN2-kód megadása előtt be kell írni az aktuális PIN2-kódot.

Az új PIN2-kód beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Megjegyzés: Nem minden SIM-kártyához tartozik PIN2-kód. Amennyiben SIM-kártyájához nem tartozik PIN2-kód, ez a menüopció nem jelenik meg a kijelzőn.

Kijelző-beállítások *(4.6 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatja a világítás és a kijelző beállításait.

Fényerő *(4.6.1 menü)*

Ez az opció a kijelző fényerősségének a különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodás céljából történő szabályozására szolgál.

A fényerősség szabályozása az alábbiak szerint történik.

1. A ⁀ és ⁔ billentyűk segítségével állítsa be a fényerősséget, vagy a telefon bal oldalán található ▲ és ▼ billentyűket.
2. A megfelelő beállítás tárolásához nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Háttérvilágítás *(4.6.2 menü)*

E menüpont segítségével beállíthatja vagy kikapcsolhatja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás kikapcsolásával csekély mértékben növelhető a készenléti/beszélgetési idő.

Határozza meg a háttérvilágítás működésének időtartamát. A háttérvilágítás a billentyűk lenyomásakor, illetve hívás vagy üzenet fogadásakor kigyullad, és a beállított időtartam erejéig világít. Az akkumulátor töltésével való takarékosság céljából a fény végül fokozatosan kialszik, majd a kijelzőn megjelenik a digitális óra.

Működésjelző fény *(4.6.3 menü)*

Ennek az opciónak a segítségével meghatározhatja, hogy a készülék bal felső sarkán található működésjelző fény világítson-e vagy sem, és ha igen, akkor milyen színnel.

Válasszon egyet a rendelkezésre álló három színbeállítás közül. Amikor a telefon működésre kész, a működésjelző fény a beállításnak megfelelő színben villog.

Amennyiben nem kívánja használni a működésjelző fényt, válassza a **Kikapcsol** opciót.

Grafikus logó *(4.6.4 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi, hogy a szolgáltató neve helyett a szolgáltató logója jelenjen meg a kijelzőn.

Bekapcsol: a telefonban tárolt operátor-logó készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn. Ha nem tárolt a készülékben logót, a szolgáltató neve jelenik meg.

Kikapcsol: készenléti állapotban a szolgáltató neve jelenik meg a kijelzőn.

Extra beállítások *(4.7 menü)*

Ez a menü az automatikus újratárcsázási és hívásfogadási funkciók ki- és bekapcsolására szolgál.

A funkció...	**Nyomja le...**
bekapcsolása	a **Be** programbillentyűt. A kijelzőn az opció előtt megjelenik egy pipa.
kikapcsolása	a **Ki** programbillentyűt. Az opció előtt nincs pipa.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Automatikus újratárcsázás: amennyiben ezt az opciót kiválasztja, a telefon egy sikertelen hívást követően - legfeljebb tízszer - megkísérli újratárcsázni ugyanazt a telefonszámot.

Megjegyzés: Az egyes újrahívási kísérletek közötti idő változó.

Bármely gomb fogad: ha ezt az opciót kiválasztja, a beérkező hívást - a ⏻ billentyű, a (#/C) billentyű és az **Elutasít** programbillentyű kivételével - bármely billentyű lenyomásával fogadhatja. A hívás elutasításához használja a ⏻ billentyűt vagy az **Elutasít** programbillentyűt.

Ha ezt az opciót nem aktiválja, hívásokat kizárólag a ✆ billentyű vagy a **Fogad** programbillentyű lenyomásával fogadhat.

Gyorsbillentyűk *(4.8 menü)*

A navigációs billentyűk ún. gyorsbillentyűként is funkcionálnak. Készenléti állapotban lenyomva a gyorsbillentyűk közvetlen hozzáférést biztosítanak a különböző menüopciókhoz.

A gyorsbillentyűk funkcióinak kijelölése az alábbiak szerint történik:

1. A ⌒ vagy ⌣ billentyű lenyomásával válassza ki a gyorsbillentyűként használni kívánt billentyűt, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ⌒ vagy ⌣ billentyű lenyomásával válassza ki a billentyűhöz hozzárendelni kívánt menüopciót.

   Megjegyzés: A gyorsbillentyű inaktiválásához válassza ki a **Nincs** opciót.
3. A választás megerősítéseként nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Gyári beállítások *(4.9 menü)*

E menüpont segítségével könnyedén visszaállíthatja a telefon alapbeállításait. A visszaállítás az alábbiak szerint történik.

1. Válassza ki a **Gyári beállítások** menüopciót.
2. Írja be a 4-8-jegyű kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Megjegyzés: A jelszó gyári beállítása: 00000000. A jelszó módosításával kapcsolatos információk a 88. oldalon találhatók.

Napló

A Napló funkció lehetővé teszi, hogy:

- megtekintse a naptárt, és megszervezze programjait,
- teendőiről listát készítsen,
- beállítsa az aktuális dátumot és a pontos időt,
- beállítsa az ébresztőt úgy, hogy a telefon egy meghatározott időpontban csörögjön (például egy találkozóra emlékeztetve Önt),
- a telefont számológépként használja matematikai alapműveletek és valutaátváltáshoz szükséges műveletek elvégzéséhez.

Naptár *(5.1 menü)*

A Programtervező funkció segítségével:

- utánanézhet különböző eseményeknek a naptárban,
- emlékeztetőket írhat, hogy nyomon követhesse időbeosztását, továbbá beállíthatja a telefont, hogy az szükség esetén a meghatározott időpontban figyelmeztető hangjelzést hallasson.

A programtervező használata

A **Naptár** menüopció (**5.1 menü**) kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a programtervező naptár. Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók vehetők igénybe:

Mindent mutat: ez az opció dátumtól függetlenül megjeleníti az összes beállított emlékeztetőt, a legrégebbi bejegyzéssel kezdve. Az emlékeztető bejegyzések közötti lapozáshoz használja a ⁀ vagy ⁀ billentyűt.

Mindet törli: ez az opció lehetővé teszi az összes emlékeztető törlését. Törlési szándékát meg kell erősítenie.

Dátumra ugrás: ez az opció az adott dátum kiválasztását teszi lehetővé.

Kilépés: ennek az opciónak a segítségével kiléphet a Programtervezőből. Ilyenkor a készülék készenléti állapotba kapcsol.

Emlékeztető írása

Egy adott dátumra eső emlékeztető írásához vagy szerkesztéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A navigációs billentyűk segítségével válassza ki a megfelelő dátumot a naptárban.

   Megjegyzés: Az előző vagy következő hónapra történő ugrás céljából nyomja le a készülék bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűt.

2. Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik egy üres mező, amely lehetővé teszi az emlékeztető feljegyzés beírását.

3. Írja be az emlékeztető feljegyzést, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Megjegyzés: A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.

   A készülék megkérdezi, hogy kíván-e figyelmeztető hangjelzést beállítani az emlékeztetőhöz.

4. Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék adjon hangjelzést a kiválasztott napon, nyomja le az **Igen** programbillentyűt.

   Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

5. Amennyiben az **Igen** programbillentyűt nyomta le, állítsa be a figyelmeztetés időpontját, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Az ébresztéshez használni kívánt dallamot a **Dallam** programbillentyű lenyomásával is kiválaszthatja.

   Az emlékeztető bejegyzés feltüntetéseként az adott dátum színe zöldre vált.

   Amikor az emlékeztetőhöz rendelt idő letelik és a készülékben megszólal a kiválasztott figyelmeztető dallam, nyomja meg a **Nézet** programbillentyűt az emlékeztető megtekintéséhez. Alternatívaként, nyomja meg a **Kilép** programbillentyűt, vagy a ⏻ billentyűt a figyelmeztetés leállításához.

Jegyzet megtekintése

Ha a naptárban kiválaszt egy olyan napot, amelyen szerepelnek jegyzetek, a kijelzőn megjelenik a legaktuálisabbnak számító jegyzet.

Az azonos napra eső jegyzetek között a ⁀ vagy ⁀ billentyű lenyomásával lapozhat.

A kiválasztott napra eső új jegyzet írásához nyomja le az **Új** programbillentyűt.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciókat veheti igénybe:

Szerkeszt: a jegyzet tartalmának módosítására szolgál.

Ébresztés: a kiválasztott napon megszólaltatni kívánt ébresztő beállítására szolgál. Amennyiben az ébresztő már be van állítva, kikapcsolhatja azt, illetve megváltoztathatja az ébresztés időpontját.

Töröl: a jegyzet törlésére szolgál.

Másol: a jegyzet másik dátumra történő átmásolására szolgál.

Áthelyez: a jegyzet másik napra/időpontra való áthelyezésére szolgál.

Teendők *(5.2 menü)*

A Jegyzetek funkció segítségével:

- listát készíthet az elvégzendő feladatokról,
- prioritási szintet és határidőt rendelhet az egyes feladatokhoz,
- a bejegyzéseket prioritás vagy állapotjelzés szerint rendezheti.

Jegyzet készítése

1. Nyomja le az **Új** programbillentyűt.
2. Írja be az első elvégzendő feladatot.

   Megjegyzés: Legfeljebb 40 karaktert használhat. A karakterek bevitelével kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. A ⁀ vagy ⁀ billentyűvel, és a **Választ** programbillentyű lenyomásával válassza ki a prioritási szintet.
5. Írja be a határidőt.

   Amennyiben nem kíván határidőt rendelni a bejegyzéshez, nyomja le az **Kihagy** programbillentyűt.
6. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Jegyzet szerkesztése

Amennyiben a **Teendők** menüopció (**5.2 menü**) kiválasztásakor a bejegyzéseket tartalmazó listában már szerepelnek különböző feladatok, a hozzájuk kapcsolódó bejegyzések aktuális tartalma - prioritás- és állapotjelzéssel együtt - megjelenik a kijelzőn (Magas: , Normál: , Alacsony:).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Művelet...	**Billentyű...**
bejegyzés tartalmának megtekintése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. • Szükség esetén az egyes feladatok között a ⌒ és ⌣ billentyűk segítségével lapozhat.
bejegyzés állapotjelzőjének megváltoztatása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Amennyiben a bejegyzést az aktuális időpontban teljesített feladatként meg kívánja jelölni, nyomja le a * billentyűt. vagy • Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** program-billentyűt. • Válassza ki az **Állapot** opciót. • Válassza ki a megfelelő állapotjelzést (**Kipipálva** vagy **Elvégzendő**).
új bejegyzés készítése	• Nyomja le az **Opciók** program-billentyűt. • Válassza ki az **Új bejegyzés** opciót. • Írja be a feladathoz tartozó szöveget, adja meg a prioritási szintet és a határidőt.
bejegyzés szerkesztése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** program-billentyűt. • Válassza ki a **Szerkeszt** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.

Művelet...	Billentyű...
bejegyzések rendezése prioritás vagy állapotjelzés szerint	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Rendez** opciót. • Válassza ki a rendezési kritériumot (**Magas**, **Alacsony**, **Kipipálva**, **Elvégzendő**).
bejegyzés másolása	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a prioritási szintet és a határidőt.
bejegyzés másolása a programtervezőbe	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Naptárba másol** opciót. • Tetszés szerint változtasson a feladathoz tartozó szövegen, majd változtassa meg a határidőt, és állítsa be a figyelmeztetés időpontját.
bejegyzés törlése	• Jelölje ki a bejegyzést. • Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Töröl** opciót.
összes bejegyzés törlése	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Mindet törli** opciót. • Az **OK** programbillentyű lenyomásával erősítse meg törlési szándékát.
kilépés a jegyzeteket tartalmazó listából	• Nyomja le az **Opciók** programbillentyűt. • Válassza ki a **Kilépés** opciót.

Idő és Dátum *(5.3 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi az idő és a dátum beállítását. Ezenfelül segítségével megnézheti, hogy éppen hány óra van Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Időbeállítás: ez az opció a pontos idő beállítását teszi lehetővé. Az **Időformátum** menüopció (**5.3.4 menü**) segítségével kiválaszthatja a megfelelő időformátumot.

Megjegyzés: A pontos idő beállítása előtt a **Világóra** menüopció (**5.3.3 menü**) segítségével meg kell határoznia, hogy Ön melyik időzónában tartózkodik.

Dátumbeállítás: ebben a menüpontban az év, hónap és nap megadásával beállíthatja a pontos dátumot.

Világóra: ebben a menüpontban a ❰ és ❱ billentyűk segítségével megnézheti, hogy mennyi a pontos idő Greenwichben (GMT) és a világ 21 nagyvárosában.

A kijelzőn az alábbi információk jelennek meg:

- a város neve,
- az aktuális dátum és a pontos idő,
- a kiválasztott város és a helyi idő közötti időeltérés. Ez utóbbi csak akkor jelenik meg, ha a helyi időt (lásd alább) vagy a greenwichi időt – alapbeállításként – már beállította.

Az időzóna kiválasztása az alábbiak szerint történik.

1. A ❰ vagy ❱ billentyűk segítségével válassza ki az Ön időzónájának megfelelő várost. A kijelzőn megjelenik a helyi idő és a dátum.

2. Nyomja le a **Beállít** programbillentyűt.

Időformátum: ez az opció lehetővé teszi a **24 órás** és a **12 órás** időformátum közötti váltást.

Ébresztés *(5.4 menü)*

Az Ébresztő funkció segítségével:

- beállíthatja az ébresztőt,
- beállíthatja az ébresztőt úgy, hogy az akkor is megszólaljon, ha a telefon ki van kapcsolva (feltéve, hogy a **Készüléket bekapcsol** menüopcióban a **Be** opciót választotta).

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Egyszeri ébresztő: az ébresztő csupán egy alkalommal szólal meg, majd inaktívvá válik.

Napi ébresztő: az ébresztő minden nap ugyanabban az időpontban megszólal.

Reggeli ébresztő: az ébresztő reggel ébreszti Önt.

Az ébresztő beállítása az alábbiak szerint történik:

1. Válassza ki a beállítandó ébresztés típusát és nyomja le az **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a megfelelő időpontot.
3. Nyomja le az **OK** programbillentyűt.
4. Amennyiben az 1. lépésben **Reggeli ébresztő** opciót választja, válasszon a következő lehetőségek közül: **Hétfőtől Péntekig** vagy **Hétfőtől Szombatig**.

Ébresztést kikapcsol: ez az opció az ébresztő funkció kikapcsolására szolgál.

Készüléket bekapcsol: amennyiben ebben az opcióban a **Be** lehetőséget választja, a beállított időpontban még akkor is megszólal az ébresztő, ha a készülék ki van kapcsolva. Amennyiben a menüopcióban a **Ki** lehetőséget jelöli meg, és a telefon az ébresztés időpontjában nincs bekapcsolva, az ébresztő nem fog megszólalni.

Az ébresztőóra csengését a **Kilép** programbillentyű vagy a billentyű segítségével állíthatja le.

Megjegyzés: A ébresztőt akkor is leállíthatja, ha a billentyűzár aktiválva van. A készülék az **Automatikus billentyűzár** (**4.1.3 menü**) menüopcióban meghatározott időtartam elteltével automatikusan aktiválja a billentyűzárat.

Az **Opciók** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Ébresztést kikapcsol: ez az opció az ébresztőóra kikapcsolására szolgál.

Ébresztőhang beállítása: ez az opció az ébresztéshez használt dallam kiválasztását teszi lehetővé.

Számológép *(5.5 menü)*

A számológép funkció segítségével telefonkészülékét számológépként is használhatja. A számológép számtani alapműveletek elvégzésére képes, úgymint: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

A számológép használata

1. A numerikus billentyűk segítségével írja be az első számot.

Megjegyzések:

- Tévesen bevitt karakter javításához, vagy a teljes kijelző törléséhez használja a (i/C) billentyűt.
- Tizedesvessző (pont) vagy zárójel beszúrásához nyomja le - egyszer vagy többször - a bal oldali programbillentyűt.

2. Nyomja le egyszer vagy többször a jobb oldali programbillentyűt, hogy megjelenjenek a használni kívánt számtani szimbólumok: **+** (összeadás), **-** (kivonás), **x** (szorzás), **/** (osztás).
3. Írja be a második számot.
4. Szükség szerint ismételje az 1-3. lépéseket.
5. Az eredmény kiszámításához nyomja le a billentyűt.

Pénzváltó *(5.6 menü)*

Ennek a menüopciónak a segítségével különböző valutaátváltási műveleteket végezhet.

1. Adja meg az átváltani kívánt pénznemre vonatkozó átváltási árfolyamot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Tizedesvesszőt (pontot) a * billentyű lenyomásával illeszthet be a számokba.

2. Adja meg az átváltani kívánt összeget, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenik az átváltási árfolyam, a helyi pénznemben kifejezett összeg, illetve annak a másik pénznemben kifejezett értéke.

3. A pénzváltóból való kilépéshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

Hálózati funciók

Ezek a menüfunkciók különböző hálózati szolgáltatások igénybevételét teszik lehetővé. Amennyiben használni kívánja valamelyik szolgáltatást, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával, és fizessen elő a kívánt szolgáltatásra.

Hívásátirányítás *(6.1 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a beérkező hívások meghatározott telefonszámra történő átirányítását.

Példa: Amíg szabadságát tölti, üzleti tárgyú hívásait átirányíthatja munkatársához.

A hívásátirányítás az alábbiak szerint történik:

Minden hívást: minden hívás átirányításra kerül.

Ha foglalt: a hívások átirányításra kerülnek, ha folyamatban levő telefonbeszélgetés közben érkeznek.

Ha nincs válasz: a hívások átirányításra kerülnek, ha nem fogadja azokat.

Ha nem elérhető: a hívások átirányításra kerülnek, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik, vagy ha a telefonját kikapcsolta.

Mindet törli: minden hívásátirányítási beállítás törlődik.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi átirányítási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak fax,
- csak adathívások.

A hívásátirányítási opciók beállítása az alábbiak szerint történik:

1. A ⁀ vagy ⁔ billentyű lenyomásával válassza ki a hívásátirányítás típusát. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ⁔ billentyűvel válassza ki az átirányítandó hívástípust. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   Az aktuális beállításhoz tartozó állapotjelző megjelenik a kijelzőn. Amennyiben az opciót már beállította, a kijelzőn megjelenik az a telefonszám, amelyre a hívásokat átirányítja a készülék.

3.

Művelet...	**Billentyű...**
hívásátirányítás aktiválása	nyomja le a **Aktivál** programbillentyűt. Ugorjon a 4. pontra.
hívószám megváltoztatása	Ugorjon a 4. pontra.
hívásátirányítási funkció kikapcsolása	nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be azt a számot, amelyre az átirányítást kéri, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A nemzetközi kód beviteléhez nyomja le hosszan a 0+ billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **+** jel.
5. Amennyiben a Ha nincs válasz opciót választotta, állítsa be azt az időtartamot, ameddig a telefonnak csörögnie kell mielőtt átirányít egy hívást, majd nyomja le a Választ programbillentyűt.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A **Mindet törli** opció kiválasztásával az összes hívásátirányítási beállítást hatástalaníthatja.

Híváskorlátozás *(6.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások korlátozását.

A híváskorlátozás beállítása az alábbiak szerint történik:

Minden kimenőt: nem kezdeményezhet hívásokat.

Nemzetközit: nem kezdeményezhet nemzetközi hívásokat.

Nk. kivéve a hazait: amikor külföldön tartózkodik csak az adott országon belüli számokat, illetve hazai számokat hívhat. Hazai telefonszámnak minősül minden olyan szám, amely a szolgáltató székhely szerinti hívókörzetébe tartozik.

Minden beérkezőt: nem fogadhat hívásokat.

Beérkezőt külföldön: nem fogadhat hívásokat, ha a szolgáltató által lefedett területen kívül tartózkodik.

Mindet törli: minden híváskorlátozási beállítás törlődik. A telefonhívások hagyományos módon kezdeményezhetők és fogadhatók.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi híváskorlátozási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak fax,
- csak adathívások.

A híváskorlátozási opciók beállítása az alábbiak szerint történik.

1. A ⁀ vagy ⁀ billentyűvel válassza ki a híváskorlátozás típusát. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ⁀ billentyűvel válassza ki a korlátozandó hívástípust. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

3. A beállítások megerősítése céljából nyomja le az **Aktivál** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

A híváskorlátozási opciók kikapcsolása az alábbiak szerint történik:

1. Válassza ki a kikapcsolni kívánt híváskorlátozási opciót.

2. Válassza ki azt a hívástípust, amelyre ez az opció vonatkozik.

3. Nyomja le a **Töröl** programbillentyűt.

4. Írja be a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót.

   A telefon továbbítja a beállításokat a hálózatra, majd a kijelzőn megjelenik azok nyugtázása a hálózat részéről.

Az összes híváskorlátozási beállítást a **Mindet törli** opció segítségével hatástalaníthatja.

Jelszó módosítása: ez az opció lehetővé teszi a szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszó beállítását és módosítását. Az új jelszó beállítása előtt meg kell adni az aktuális jelszót.

Az új jelszó beírását követően megerősítésként újra meg kell adnia azt.

Hívásvárakoztatás *(6.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy telefonbeszélgetés közben a készülék tájékoztassa Önt arról, ha új hívása érkezett.

Az alábbi hívástípusok esetében egyedi hívásvárakoztatási beállításokat hajthat végre:

- csak hanghívások,
- csak fax,
- csak adathívások.

A hívásvárakoztatási opciók beállítása az alábbiak szerint történik:

1. A ⁀ vagy ⁀ billentyűvel válassza ki azokat a hívástípusokat, amelyek esetében a hívásvárakoztatást alkalmazni kívánja. Jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

   A kijelzőn megjelenő információ arról tájékoztatja, hogy a hívásvárakoztatási opció be van-e kapcsolva vagy sem.

2. Az **Aktivál** vagy a **Töröl** programbillentyű lenyomásával tetszés szerint be- illetve kikapcsolhatja a hívásvárakoztatási opciót.

   Az előző menüszintre történő visszatéréshez nyomja le a **Kilép** programbillentyűt.

A **Mindet törli** opció kiválasztásával az összes hívásvárakoztatási beállítást hatástalaníthatja.

Hálózatválasztás *(6.4 menü)*

A hálózatválasztási opció segítségével be lehet állítani, hogy barangolás közben (hazai területen kívül) a hálózat kiválasztása automatikusan vagy manuálisan történjen-e.

Megjegyzés: Csak akkor választhat ki egy adott hálózatot, ha az azt üzemeltető szolgáltató és az Ön szolgáltatója érvényes barangolási megállapodást kötött egymással.

Az automatikus vagy manuális hálózatválasztási opció kiválasztása az alábbiak szerint történik:

1. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Hálózatválasztás** opció, nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. A ⁀ vagy ⁀ billentyű segítségével jelölje ki a megfelelő opciót, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   Amennyiben az **Automatikus** opciót választja, barangolás közben a készülék automatikusan csatlakozik az első rendelkezésre álló hálózatra.

   Amennyiben a **Manuális** opciót választja, a készülék megkeresi a rendelkezésre álló hálózatokat. Ugorjon a 3. pontra.
3. A ⁀ vagy ⁀ billentyű segítségével jelölje ki a megfelelő hálózatot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

   A készülék rácsatlakozik a kiválasztott hálózatra.

Hívószám küldése *(6.5 menü)*

Ezzel az opcióval meggátolhatja, hogy telefonszáma megjelenjen a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Megjegyzés: Vannak hálózatok, amelyek nem engedélyezik e beállítás megváltoztatását.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett: a hálózati alapbeállítás kerül alkalmazásra.

Számot elrejti: telefonszáma nem jelenik meg a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Számot küldi: telefonszáma megjelenik a hívott fél készülékének kijelzőjén.

Zárt csoport *(6.6 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kezdeményezett hívásokat egy kiválasztott felhasználói csoportra korlátozza. Egy felhasználó egyszerre legfeljebb 10 felhasználói csoport tagja lehet. A zárt felhasználói csoport létrehozásával, aktiválásával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókért forduljon szolgáltatójához.

Példa: Egy vállalat SIM-kártyákkal látja el alkalmazottait, és a kimenő hívásokat az ilyen kártyával rendelkező személyek csoportjára kívánja korlátozni.

A **Zárt csoport** menü kiválasztásával igénybe veheti a Zárt felhasználói csoport (CUG) funkciót. A **Választ** programbillentyű lenyomását követően az alábbi opciók állnak rendelkezésre.

Indexlista: ez az opció lehetővé teszi a zárt felhasználói csoport indexszámainak kilistáztatását, kibővítését vagy törlését. A kijelzőn megjelenik az aktuális indexlista.

A szolgáltató javaslatai alapján létrehozhat egy új indexet, illetve törölhet egy kiválasztott csoportot.

Művelet...	**Nyomja le...**
lapozás az indexek között	a ⁀ vagy ⁔ billentyűt.
bővítés új indexszel	az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Hozzáad** opciót, és írja be az új indexet.
index törlése	az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki a **Töröl** opciót.
index aktiválása	az **Opciók** programbillentyűt, majd válassza ki az **Aktivál** opciót.

Külső hozzáférés: ez az opció lehetővé teszi a zárt felhasználói csoportban meg nem nevezett számok hívásának engedélyezését vagy korlátozását. A szolgáltatásra való előfizetés jellege meghatározó a rendelkezésre álló opciók szempontjából. Kérjük, lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Alapcsoport: ez az opció lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alap felhasználói csoporttal kapcsolatos adatokat. Ezt követően a készüléken már aktiválható az **Alapcsoport** opció. Hívás kezdeményezésekor lehetőség van az alapcsoport alkalmazására, így nem szükséges a listából kiválasztani egy csoportot.

Inaktivál: ez az opció a funkció kikapcsolására szolgál. A menüpont csak abban az esetben jelenik meg a kijelzőn, ha az alapcsoport aktiválva van, vagy ha egy indexet már kiválasztott.

Szórakozás

A **Szórakozás** menü számos szórakoztató opciót kínál.

Játékok *(7.1 menü)*

A készüléken két játék közül választhat.

A ⌒ vagy ⌣ billentyűvel lapozzon a használni kívánt játékhoz, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Minden egyes játék esetében az alábbi opciók vehetők igénybe:

New game (Új játék): új játék indítására szolgál.

High score (Csúcs): a legmagasabb pontszámokat tartalmazó táblázat megjelenítésére szolgál.

Key info (Gombinfo.): a különböző billentyűk játékban betöltött funkciójának ismertetésére szolgál.

Continue (Folytat): a korábban félbehagyott játék folytatását teszi lehetővé. Ez az opció csak abban az esetben áll rendelkezésre, ha játék állása korábban elmentésre került.

Játék közben...	Nyomja le a...
a játék leállításához vagy folytatásához	(#/C) billentyűt.
a játék bezárásához	☎ ⏻ billentyűt.

Amennyiben az elért pontszám a legjobb öt eredmény közé tartozik, a játék végén tíz karakter erejéig beírható a játékos neve.

WAP böngésző *(7.2 menü)*

A telefonon található egy WAP (vezeték nélküli alkalmazásprotokoll) böngésző, melynek segítségével csatlakozhat az Internetre, és szabadon böngészhet.

Kezdőlap *(7.2.1 menü)*

Ezzel az opcióval csatlakozhat a hálózatra, és letöltheti a szolgáltató honlapját.

A WAP-böngésző indításakor automatikusan betöltődő honlap tartalmát a vezeték nélküli webhez való hozzáférést biztosító szolgáltató határozza meg. A kijelzőn történő lapozáshoz használja a ⁀ és ⁀ billentyűket.

Megjegyzés: A kezdőlaphoz bármikor hozzáférhet, ha kiválasztja a **Kezdőlap** opciót. A WAP-böngésző menüivel kapcsolatos információk a 114. oldalon találhatók.

Navigálás a WAP-böngészőben

Művelet...	**Billentyű...**
lapozás és egyes elemek kiválasztása a böngészőben	nyomja le a ⁀ vagy ⁀ billentyűt, hogy a ► jel vagy a kiemelés a megfelelő elemet jelölje ki, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja le az **OK** programbillentyűt.
számozott elem kiválasztása	nyomja le a megfelelő numerikus billentyűt.
visszatérés az előző lapra	nyomja le a **Vissza** programbillentyűt vagy a C billentyűt.
visszatérés a kezdőlapra	válassza ki a **Kezdőlap** menüopciót. Az opcióval kapcsolatos további információk a 114. oldalon találhatók.

Művelet...	Billentyű...
változtassa meg a szövegbeviteli üzemmódot	egyszer vagy többször nyomja meg a * billentyűt.
alkalmazza a szimbólum üzemmódot	nyomja meg a * billentyűt. Válassza ki a szimbólumot a listából, és a ✓ billentyű lenyomásával illessze be azt.
vigyen be szóközt	nyomja meg a 0 billentyűt.
szerkessze a szöveget	① Állítsa a kurzort a javítandó karakter(ek) jobb oldalára. ② Szükség szerint nyomja meg az C billentyűt. ③ Vigye be a helyes karakter(eke)t.

Megjegyzés: A szövegbeviteli üzemmódok további részleteiről lásd a 43. oldalt.

Kilépés a WAP-böngészőből

Ha bármikor kiszeretne lépni a böngészőből, nyomja le a ⏻ billentyűt.

A böngészővel kapcsolatos menüopciók kiválasztása és használata

A készülék számos menüopciót kínál, amikor a WAP-böngészőt a vezeték nélküli weben való navigálásra használja.

A menüopciókhoz való hozzáférés az alábbiak szerint történik:

1. A C billentyűk lenyomásával jelölje ki a képernyő bal felső sarkában lévő ikont.
2. A megjelenő menüből a ⌒ és ⌣ billentyűk lenyomásával jelölje ki a megfelelő menüopciót.
3. A ✓ programbillentyű lenyomásával válassza ki az opciót.

4. Szükség esetén a ⁀ és ⁀ billentyűkkel válasszon ki egy másodlagos opciót, majd szándéka megerősítéséhez nyomja le a ✓ programbillentyűt.

Megjegyzés: A WAP-böngésző verziójától függően egyes menüpontok az itt ismertetettektől különbözőek lehetnek.

Az alábbi menüopciók állnak rendelkezésre:

Kezdőlap: az opció segítségével bármikor visszatérhet a vezeték nélküli webhez hozzáférést biztosító szolgáltató honlapjára.

Lépjen a következő URL-re: lehetővé teszi a meglátogatni kívánt honlap címének manuális bevitelét.

URL megjelenítése: kijelzi az éppen felkeresett honlap címét.

Frissítés: ez az opció lehetővé teszi az aktuális weblap újbóli letöltését.

Beállítások: ezzel az opcióval a következő funkciók válnak elérhetővé.

Honlap: ezzel a funkcióval manuálisan is megváltoztathatja a kezdőlapot.

Görgetési mód: ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogyan gördüljön a szöveg a kijelzőn. Választhat a **Blokk** és **Sima** opciók között, és beállíthatja a következő képernyőre gördülés sebességét: **Gyors**, **Közepes**, vagy **Lassú**.

HTTP utaló küldés: beállíthatja a böngészőt úgy, hogy az minden elindításkor küldjön HTTP azonosító információt a webszervernek.

Billentyűlenyomási időtúllépés: ezzel a funkcióval meghatározhatja, hogy a szövegbeviteli üzemmódban az utolsó billentyű leütése után a telefon mennyi ideig várjon mielőtt a kurzort jobbra elmozdítaná. Választhat a **Gyors**, **Közepes**, vagy **Lassú** lehetőségek közül.

Proxy beállítása: ez az opció lehetővé teszi, hogy böngészés közben proxy-szervert váltson. Így szervercsere után nem szükséges kilépni a WAP-böngészőből majd újraindítani azt.

Hálózat-rákérdezés: ezzel a funkcióval jelezheti, hogy kíván-e értesítést kapni, amikor WAP-böngészés van folyamatban. A prompt megjelenítéséhez válassza a **Be** beállítást. Ellenkező esetben válassza a **Ki** beállítást.

Biztonság: ez a funkció minden biztonsággal kapcsolatos információt megjelenít a kijelzőn. Az alábbi opciók állnak rendelkezésre: Csatlakozási rákérdezés, Biztonsági rákérdezés, Aktuális hitelességi bizonyítvány, CA bizonyítványok és Titkosítás.

Egyebek: az alábbi opciókat biztosítja:

- Lépjen a következő URL-re: lehetővé teszi a meglátogatni kívánt honlap címének manuális bevitelét.
- Böngésző újraindítása: újraindítja a WAP-böngészőt.
- Letöltések: engedélyezi vagy letiltja médiaelemek, például képek vagy háttérhang automatikus letöltését az aktuális weboldalról.
- Címsor megjelenítése: beállíthatja, hogy a böngésző kijelezze-e az aktuális oldal címét. Úgy is beállíthatja a böngészőt, hogy az a szöveget az oldalon sorokba tördelje.Úgy is beállíthatja a böngészőt, hogy az a szöveg tördelését a kijelző méretéhez igazítsa, hogy az egész sort láthassa.

Névj.: ebben az opcióban az Openwave Browsers szerzői jogaival és verziójával kapcsolatos információk olvashatók.

Kedvencek *(7.2.2 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi kedvenc webhelyei URL-címeinek tárolását. A WAP-böngésző használata közben a * billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül is hozzáférhet a menüopcióhoz.

Az URL-cím tárolásához az alábbiak szerint kell eljárnia:

1. Válasszon ki egy üres helyet, majd nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
2. Írja be a címet, majd nyomja le a **Belép** programbillentyűt.
3. Adjon nevet kedvenc webhelyének, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

A kedvenc címek tárolását követően, a **Választ** programbillentyű lenyomásával az alábbi opciók közül választhat:

Címre lép: elvisz a kapcsolódó honlapra.

Szerkeszt: lehetővé teszi a kiválasztott tétel nevének és címének megváltoztatását.

Töröl: lehetővé teszi a kiválasztott tétel törlését.

http:// *(7.2.3 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi az elérni kívánt weboldal URL-címének manuálisan történő megadását. A WAP-böngésző használata közben a * billentyű lenyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül is hozzáférhet a menüopcióhoz.

A szövegbeviteli üzemmódokkal kapcsolatos részletes információk a 43. oldalon találhatók.

Beállítások *(7.2.4 menü)*

Ez az opció lehetővé teszi a WAP-böngésző használatához szükséges öt különböző profil beállítását. A megfelelő paraméterek beszerzése céljából lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Kiszolgálónként az alábbi paraméterek közül választhat:

Paraméter	Szerep
Profilnév	A HTTP proxy-szerverhez rendelhető név.
Kezdőlap címe	Az indításkor betöltődő kezdőlap címe. Az alapbeállításként megjelenő honlapot a C billentyű segítségével törölheti, majd tetszés szerint megadhatja egy új honlap címét.
Biztonság	Adatátviteli mód. A **Titkosított** opció választásával adatait megóvhatja az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A másik opció: **Nem titkosított**.
IP-cím	Az Internetre történő csatlakozáshoz szükséges IP-cím.
Csatorna	A különböző típusú hálózati címek eléréséhez használt csatorna lehet: **GPRS** vagy **Adat**.

Az alábbiakban ismertetett opciók megléte a kiválasztott **Csatorna-**beállítás függvénye.

*Az alábbi opciók állnak rendelkezésre, ha a csatornabeállítás "**Adat**":*

Paraméter	Szerep
Felhasználói név	A PPP-szerverre való bejelentkezéshez szükséges azonosító.
Jelszó	A PPP-szerverre való bejelentkezéshez szükséges jelszó.
Szerver telefonszám	A PPP-szerver telefonszáma.
Adathívás típusa	**Analóg** vagy **ISDN**.

*Az alábbi opciók állnak rendelkezésre, ha a csatornabeállítás "**GPRS**":*

Paraméter	Szerep
Felhasználónév	A GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges felhasználói azonosító (login azonosító).
Jelszó	A GPRS-hálózatra történő csatlakozáshoz szükséges jelszó.
APN	A GPRS-hálózat átjárócímeként szolgáló hozzáférési pont neve.

Megjegyzés: A WAP-böngésző beállításai szolgáltatónként különbözhetnek. A részletekről érdeklődjön szolgáltatójánál.

Cache törlése *(7.2.5 menü)*

A gyorsítótárban (a telefon gyakran letöltött weboldalak tárolására szolgáló átmeneti tárolójában) tárolt információk bármikor kitörölhetők.

Törlési szándéka megerősítéséhez nyomja le az **Igen** programbillentyűt. Ellenkező esetben nyomja le a **Nem** programbillentyűt.

Letöltések *(7.3 menü)*

A WAP-böngésző segítségével különböző helyekről letölthet ún. MIDlet-eket (mobiltelefonon futó Java alkalmazásokat), amelyeket a készüléken tárolhat. A Játékok stb. menüben megtekinthető a tárolt MIDlet-ek listája.

Megjegyzés: Mivel a szolgáltató határozza meg, hogy milyen Java szolgáltatások állnak rendelkezésre, előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem minden esetben vehetők igénybe.

Játék és egyebek *(7.3.1 menü)*

Ezzel a menüopcióval MIDlet-eket indíthat el, és különböző menüopciókat vehet igénybe.

MIDlet indítása

A MIDlet indítása érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A **Letöltések** menüben válassza ki a **Játék és egyebek** opciót.
2. Lapozzon a megfelelő MIDlet-hez, majd nyomja le az **Indítás** programbillentyűt.
3. A **Start** vagy a **Play** programbillentyű nyomásával indíthatja a játékot.

A menü használata

Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez készenléti állapotban nyomja le a **Menü** programbillentyűt.

Információk: a kiválasztott MIDlet-tel kapcsolatos információkat (pl. fájlméret, alkalmazás verziószáma, a jad-fájl szolgáltatója és helye) jeleníti meg. A jad-fájl, a MIDlet leírófájlja. A Töröl programbillentyű lenyomásával az infóképernyőn törölheti a MIDlet-et.

Eltávolít: törli a kiválasztott MIDlet-et. Amikor megjelenik a megerősítést kérő üzenet, nyomja le a **Töröl** programbillentyűt. Amennyiben mégsem kívánja kiválasztani a MIDlet-et, nyomja le a **Mégsem** programbillentyűt.

Hangok *(7.3.2 menü)*

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött hangok listáját. A letöltött hangokat használhatja csengőhangként.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb hangok letöltését, amíg a meglévő hangok valamelyikét ki nem törli.

Képgaléria *(7.3.3 menü)*

Ebben a menüben megtekintheti a szerverről letöltött képek listáját. A letöltött képeket használhatja háttérként.

Amikor a memória megtelik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn, és a készülék mindaddig nem engedélyezi újabb képek letöltését, amíg a meglévő képek valamelyikét ki nem törli.

DNS beállítások *(7.3.4 menü)*

Habár a Java kiszolgáló DNS (domain név kiszolgáló) címét gyárilag beállítják, olykor szükség lehet a cím megváltoztatására. Ebben a menüben beállítható, hogy szükség esetén a készülék automatikusan frissítse-e a címet vagy sem.

Problémamegoldás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a vevőszolgálattal, végezze el az alábbi egyszerű ellenőrzési műveleteket. Időt és pénzt takaríthat meg azzal, ha nem hívja feleslegesen a szakszervizt.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Helyezze be a SIM-kártyát

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.

Telefon lezárva Jelszó

- Az automatikus zárfunkció be van kapcsolva. Amennyiben használni kívánja a készüléket, be kell írnia a jelszót.

PIN

- Most használja először a telefont. Be kell írnia a SIM-kártyával együtt kapott személyazonosító számot.
- A PIN-ellenőrzési funkció aktív. A készülék bekapcsolásakor a PIN-kódot minden esetben be kell írni. A funkciót a **PIN-ellenőrzés** menüopció (**4.5.1 menü**) segítségével inaktiválhatja.

PUK-ot beírni

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül írta be, ezért a készülék átmenetileg nem használható. Írja be a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott PUK-kódot.

A kijelzőn megjelenik a “Nincs szolgáltatás”, “Hálózati hiba” vagy “Nincs kész” felirat.

- Megszakadt a hálózati összeköttetés. Lehet, hogy olyan területen tartózkodik, ahol gyenge a vétel (alagútban vagy épületekkel körülvett helyen). Haladjon tovább, és próbálkozzon újra.
- Olyan szolgáltatást próbál igénybe venni, amelyre nem fizetett elő a szolgáltatónál. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Beírt egy telefonszámot, de a tárcsázás nem kezdődött el.

- Lenyomta a billentyűt?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozási opciót.

A hívó fél nem tudja elérni Önt.

- Be van kapcsolva a telefonja (lenyomva tartotta a ⏻ billentyűt egy másodpercnél hosszabb ideig)?
- A megfelelő mobiltelefonos hálózatot próbálja elérni?
- Lehet, hogy beállította a bejövő hívásokra vonatkozó híváskorlátozás opciót.

Beszélgetőpartnere nem hallja Önt.

- Kikapcsolta a mikrofont?
- Elég közel tartja a telefont a szájához? A mikrofon a telefon alsó részén található.

A telefon sípolni kezd és a “**Figyelem** Alacsony akkufeszültség” felirat villog a kijelzőn.

- Az akkumulátor nincs kellőképpen feltöltve. Töltse fel az akkumulátort.

Rossz a hangminőség.

- Ellenőrizze a kijelzőn a térerősséget jelző indikátort (); a vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől () a gyengéig ().
- Mozgassa meg kissé a készüléket, vagy álljon közelebb az ablakhoz, ha zárt helyiségben tartózkodik.

Amikor előhív egy bejegyzést a telefonkönyvből a készülék nem tárcsázza a számot.

- A telefonkönyv kereső funkciója segítségével ellenőrizze, hogy helyesen tárolta-e a számot a készülékben.
- Szükség esetén javítsa ki a számot, majd mentse el újra.

Amennyiben a fenti javaslatok segítségével sem tudja megoldani a problémát, jegyezze fel:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a garanciára vonatkozó adatokat,
- a probléma világos ismertetését.

Ezt követően lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel vagy a Samsung vevőszolgálatával.

Hozzáférési kódok

A telefon és a hozzátartozó SIM-kártya többféle hozzáférési kódot használ. Ezekkel a kódokkal lehet a készüléket az illetéktelen használattal szemben megóvni.

Amennyiben az alábbiakban ismertetendő kódok valamelyikének beírását kéri a készülék, írja be a megfelelő kódot (minden karakter bevitelkor egy * jelenik meg a kijelzőn), majd nyomja le az **OK** programbillentyűt. Ha hibázik, nyomja le egyszer vagy többször a C billentyűt, amíg a téves számjegy nem törlődik, majd folytassa a helyes kód beírását.

A hozzáférési kódokat (a PUK- és a PUK2-kód kivételével) a **Biztonság** menüopció használatával változtathatja meg (**4.5 menü**). A témával kapcsolatos további információk a 87. oldalon találhatók.

Fontos! Kerülje a segélykérő hívószámokra (pl. a 112-re) emlékeztető hozzáférési kódok alkalmazását, nehogy véletlenül egy segélykérő számot tárcsázzon.

Jelszó

A Telefonzár funkció jelszóval védi telefonját az illetéktelen használattal szemben. Minden telefonhoz jár egy jelszó, aminek gyári beállítása: 00000000.

Művelet...	**Lásd...**
a Telefonzár funkció be- és kikapcsolása	88. oldal (**4.5.3 menü**).
jelszómódosítás	88. oldal (**4.5.4 menü**).

PIN

A személyazonosító szám, vagy PIN-kód (4-8 számjegy), a SIM-kártyát védi az illetéktelen használattal szemben. A kódot rendszerint a SIM-kártyával együtt adják meg.

Amennyiben háromszor egymás után helytelenül adja meg PIN-kódját, a készülék letiltja a kódot, amely használhatatlan marad egészen addig, ameddig Ön azt ismét működőképessé nem teszi a PUK-kód megadásával (lásd alább).

Művelet…	**Lásd…**
a PIN-ellenőrzési funkció be- és kikapcsolása	87. oldal (**4.5.1 menü**).
a PIN-kód megváltoztatása	88. oldal (**4.5.2 menü**).

PUK

A 8-jegyű PUK-kód (személyi feloldókulcs) a letiltott PIN-kód megváltoztatásához szükséges. A kódot rendszerint a SIM-kártyával együtt adják meg. Ha mégsem kapna PUK-kódot, vagy ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN-kód újraaktiválása az alábbiak szerint történik:

1. Írja be a PUK-kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN-kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik az **Új PIN ismét** üzenet, írja be a kódot még egyszer, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK-kódot ad meg, a SIM-kártya érvénytelenné válik. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

PIN2

Az egyes SIM-kártyákhoz adott (4-8 jegyű) PIN2-kód a speciális funkciókhoz való hozzáféréshez szükséges. Ilyen funkció lehet többek között egy hívás felső költséghatárának beállítása. Ezek a funkciók csak akkor állnak rendelkezésre, ha a SIM-kártya támogatja azokat.

Amennyiben egymás után háromszor hibás PIN2-kódot ad meg, a kód használhatatlanná válik, és a funkciókhoz mindaddig nem lehet hozzáférni, amíg a kódot újra használhatóvá nem teszi a PUK2-kód beírásával.

A PIN2-kód megváltoztatásával kapcsolatos információk a 89. oldalon találhatók (**4.5.7 menü**).

PUK2

Az egyes SIM-kártyákhoz adott 8-jegyű PUK2-kód (személyi feloldókulcs) a letiltott PIN2-kód megváltoztatásához szükséges. Ha esetleg elvesztette kódját, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

A PIN2-kód újraaktiválása az alábbiak szerint történik:

1. Írja be a PUK2-kódot, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.
2. Írjon be egy tetszőleges, új PIN2-kódot, és nyomja le az **OK** programbillentyűt.
3. Amikor a kijelzőn megjelenik a **Új PIN2 ismét** üzenet, írja be a kódot még egyszer, majd nyomja le az **OK** programbillentyűt.

Amennyiben tízszer egymás után hibás PUK2-kódot ad meg, többé nem veheti igénybe azokat a funkciókat, amelyekhez a PIN2-kód szükséges. Új kártya beszerzése céljából lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Híváskorlátozási jelszó

A 4-jegyű híváskorlátozási jelszóra akkor van szükség, ha igénybe kívánja venni a híváskorlátozási funkciót. A jelszót a szolgáltatótól kapja meg, amennyiben előfizet erre a szolgáltatásra. A jelszót a **Híváskorlátozás** menüopció (**6.2 menü**) segítségével megváltoztathatja. A témával kapcsolatos további információk a 107. oldalon találhatók.

Egészségvédelmi és biztonsági előírások

SAR tanúsítási információ

A telefonkészülék megfelel a rádióhullám kibocsátásra vonatkozó európai uniós előírásoknak.

A mobiltelefon egy rádió-adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek – az átfogó irányelvekben lefektetett – határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki különböző tudományos kutatások időszakos és alapos kiértékelése alapján. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azokon belül – kortól és egészségi állapottól függetlenül – garantálható lehessen az emberek biztonsága.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR-határérték 2,0 W/kg*.

E telefonmodell legmagasabb SAR-értéke 0,915 W/kg volt.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR-értékek az egyes országokban alkalmazott bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

A SAR-teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi helyzetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Noha a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, az üzemelő telefonkészülék tényeleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték, úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja fel. Általában, minél közelebb tartózkodik a felhasználó a bázisállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia-kibocsátása.

Mielőtt egy telefon közforgalomba bocsátására sor kerülne, bizonyítani kell, hogy a készülék megfelel az európai R&TTE direktívának. Az irányelvben lefektetett egyik legfontosabb követelmény az, hogy biztosítani kell a készüléket használó személy (illetve minden ember) egészségének védelmét és épségének megóvását.

Óvintézkedések az akkumulátor használatakor

A telefon szabványos tölthető Li-Ion akkumulátorral működik.

- Soha ne használjon sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Csak rendeltetésszerűen használja az akkumulátort.
- Amennyiben a telefont a hálózat bázisállomása közelében használja, a készülék kevesebb energiát fogyaszt. A beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobiltelefonos hálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.

- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségétől, valamint a használt akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (a beszélgetési idő és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A használaton kívüli teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak a Samsung engedélyével rendelkező akkumulátort használjon, és az akkumulátort csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátortöltővel töltse fel. Amennyiben a töltőt nem használja, húzza ki a fali csatlakozóaljzatból. Ne hagyja egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását. Ilyen esetben előzetes hűtés vagy melegítés válhat szükségessé.
- Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, például gépkocsiban nyáron vagy télen, mert ebben az esetben csökken az akkumulátor teljesítménye és élettartama. Mindenkor igyekezzen az akkumulátort szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a hideg vagy meleg akkumulátorral felszerelt telefon ideiglenesen nem működik, még akkor sem, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárja rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gemkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése (az akkumulátoron lévő fémcsíkok) között, például ha az akkumulátort a zsebében vagy a táskájában tartja. A kivezetés rövidre zárása az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsíthatja.

- A használt akkumulátor ártalmatlanítását a helyi előírásoknak megfelelően végezze el. Minden esetben gondoskodjon az akkumulátor újrahasznosításáról. Tilos az akkumulátort tűzbe dobni.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikálhasson. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor jelentős felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Ha mobiltelefonját gépkocsi volánja mögött használja, kövesse az adott területen vagy országban érvényes különleges szabályokat.

Működési környezet

Tartsa be az aktuális tartózkodási helyén érvényben levő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsolja ki a telefont, ha annak használatát tiltják, vagy amikor az interferenciát okozhat, vagy veszélyes lehet.

A telefonkészülék vagy tartozékainak más eszközökhöz való csatlakoztatása előtt, a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassa el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztasson a telefonhoz inkompatíbilis készüléket.

Más hordozható rádióadó-berendezésekhez hasonlóan, a telefon kielégítő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében a készüléket csakis normál helyzetben (a fülhöz tartva) szabad használni, úgy hogy a készülék antennája a váll fölé mutasson.

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek árnyékolva a rádiótelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Kérjük, konzultáljon az adott berendezés gyártójával.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy használat közben a rádiótelefon legalább 15 cm-nyire legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel és az azok alapján kiadott ajánlásokkal is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a telefonkészüléket a szívritmus-szabályozótól minden esetben több mint 15 cm-re kell tartani, amikor a telefon be van kapcsolva,
- a telefont nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni,
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont célszerű a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülhöz tartani.

Azonnal ki kell kapcsolni a telefont, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ilyen esetekben a lehetséges megoldások tisztázása érdekében célszerű a hallókészülék gyártójához fordulni.

Más egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más személyi egészségügyi berendezést használ, forduljon a berendezés gyártójához, hogy eldönthesse, hogy a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Ezen információk beszerzésében talán orvosa is segítséggel szolgálhat Önnek. Mindig kapcsolja ki a telefont, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot lát. A kórházakban és más egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Gépjárművek

A rádiósugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését is hátrányosan befolyásolhatja. Ellenőriztesse járművét a gyártóval vagy a márkakereskedővel. Konzultáljon a később beszerelt készülékek gyártóival is.

Tiltó jelzések

Kapcsolja ki a telefonkészüléket minden olyan helyen, ahol erre felszólító feliratok olvashatók.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki a telefont, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, és mindig tartsa be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. Ilyen környezetben akár egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált is okozhat.

A telefonkészüléket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, melyek a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por, vagy fémreszelék) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol egyébként a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által programozott funkciókat vesz igénybe, amelyek nem tudják minden körülmények között garantálni a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne támaszkodjék kizárólag a mobiltelefon használatára. Ne feledje, hogy hívások kezdeményezéséhez vagy fogadásához a telefonnak bekapcsolt állapotban és a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatási területen belül kell lennie.

Előfordulhat, hogy nem lehet minden mobiltelefonos hálózatról segélykérő hívást kezdeményezni. Nem mindig lehet segélykérő hívást kezdeményezni akkor sem, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval!

Segélykérő hívás kezdeményezéséhez az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Ha a telefon ki van kapcsolva, akkor kapcsolja be.
2. Üsse be a tartózkodási helyének megfelelő segélykérő telefonszámot (pl. 112, vagy más hivatalos segélyhívószámot). A segélyhívószámok helyszínenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomja le a billentyűt.

Bizonyos funkciók (pl. billentyűzár, híváskorlátozás stb.) alkalmazása kizárhatja a segélykérő hívások kezdeményezését. Ilyenkor a hívás előtt e funkciókat ki kell kapcsolni. Bővebb információkat e tájékoztatóban talál, de kapcsolatba léphet a szolgáltató helyi képviseletével is.

Ügyeljen arra, hogy segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adja meg az ilyenkor szükséges adatokat. Ne feledje, hogy egy baleset helyszínén rádiótelefonja lehet a kapcsolattartás egyetlen eszköze, s ezért ne bontsa a vonalat, amíg arra engedélyt nem kap.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használt telefon beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garancia megszűnését vonhatja maga után.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben használt mobiltelefon helyesen van-e beszerelve és jól működik-e.
- Ne tároljon, és ne szállítson gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat a telefonnal, alkatrészeivel vagy tartozékaival egy helyen.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetében érdemes szem előtt tartani, hogy a légzsák felfújódása minden esetben igen nagy erővel történik. Ne helyezzen semmilyen tárgyat – így beépített vagy hordozható rádiótelefont sem – közvetlenül a légzsák fölé, illetve annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor sérüléseket okozhat.
- Repülőgépen kapcsolja ki mobiltelefonját. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvényellenes, és veszélyes lehet a repülőgép működésére nézve, illetve zavarhatja a mobiltelefonos hálózatot.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését, illetve az utasításokat megszegő személlyel szemben peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Ápolás és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Alábbi javaslatainkkal szeretnénk elősegíteni a garanciális kötelezettségek betartását, továbbá azt, hogy termékünk használata sok éven át teljes megelégedésére szolgáljon.

- A telefont, alkatrészeit és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol.
- Tartsa szárazon a telefont. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektronikus áramkörök korrózióját idézhetik elő.
- Soha ne érintse meg a telefonkészüléket nedves kézzel, amíg az akkumulátortöltőre van csatlakoztatva, mert ilyenkor fennáll az áramütés veszélye, és a készülék is megrongálódhat.
- Ne használja, és ne tárolja a telefont poros, piszkos helyen, mert alkatrészei károsodhatnak.
- Ne tárolja a telefont meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, továbbá bizonyos műanyagokban alakváltozást idézhet elő, azokat megolvaszthatja.
- Ne tárolja a telefont hideg helyen. Miközben a lehült telefon felmelegszik (normál hőmérsékletre), pára csapódhat le a belsejében, ami károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne ejtse le, és ne ütögesse a telefont. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjon erős vegyszereket, tisztítószereket vagy oldószereket. Enyhén szappanos vízzel kissé megnedvesített puha ronggyal törölje át a készüléket.
- A készüléket tilos lefesteni. A festéktől beragadhatnak a berendezés különböző mozgatható alkatrészei, amely akadálya lehet a megfelelő üzemelésnek.

- Ne helyezze a telefont sugárzó hőt kibocsátó berendezésekbe vagy tárgyakra (pl. mikrohullámú sütő, gáztűzhely vagy radiátor). Túlhevülés esetén a készülék felrobbanthat.
- Csakis a meglévő antennát használja, illetve kizárólag engedéllyel rendelkező pótantennát alkalmazzon. Az engedéllyel nem rendelkező antennák, vagy a különböző tartozékokon eszközölt változtatások a készülék sérüléséhez vezethetnek, és a rádióadó-berendezések üzemeltetésére vonatkozó előírások megszegésének minősülhetnek.
- Amennyiben a telefon, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigye be azt a legközelebbi szakszervizbe. A szerviz dolgozói a segítségére lesznek, és ha szükséges, intézkednek a javításról.

Kifejezés-gyűjtemény

A kézikönyvben használt legfontosabb szakkifejezések és rövidítések könnyebb megértése, és a mobiltelefon szolgáltatásainak maximális kihasználása érdekében az alábbiakban néhány meghatározást ismertetünk.

Barangolás (roaming)

A telefon használata a saját hálózaton kívüli területen (például utazás közben).

GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás)

Új, speciális (nem hangalapú) szolgáltatás, amely lehetővé teszi az információtovábbítást a mobiltelefonos hálózaton keresztül. A GPRS folyamatos Internetkapcsolatot kínál a mobiltelefont vagy személyi számítógépet használók számára. Alapjául az egységes mobiltávközlési rendszer (GSM), a mobiltelefonos vonalkapcsolt csatlakozás, valamint a rövidüzenet szolgáltatás (SMS) szolgál.

GSM (egységes mobiltávközlési rendszer)

A mobiltelefonos hálózatra épülő távközlés nemzetközi szabványa, amely kompatibilitást biztosít a különböző hálózatüzemeltetők között. A GSM Európa legtöbb országára és a világ többi részére is kiterjed.

Hangposta

Számítógépes üzenetrögzítő szolgáltatás, amely automatikusan fogadja a hívásokat (amikor a hívott fél nem érhető el), lejátszik egy üdvözlő üzenetet (akár a hívott fél saját hangján is), és rögzíti a hívó fél üzenetét.

Háromsávos

A következő hálózatokon való működés képessége: GSM 900, GSM 1800, kombinált GSM 900/1800 és GSM 1900 MHz. A többfajta hálózaton való működés képessége azt jelenti, hogy nagyobb sikerrel lehet – a hívásokhoz szükséges – kapcsolatot létesíteni, illetve kibővül az a lefedett terület, amelyen a készüléket barangolás közben használni lehet.

A telefonkészülék automatikusan megkeresi a legutóbb igénybe vett hálózatot. Amennyiben – valamilyen okból kifolyólag – arra a hálózatra nem tud csatlakozni a készülék, egy másik hálózatra próbál bejelentkezni.

Hívásátirányítás

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra.

Híváskorlátozás

A kimenő és a beérkező hívások korlátozása.

Hívástartás

Hívás készenléti állapotba helyezése, másik hívás fogadása vagy kezdeményezése közben. A két hívás között igény szerint lehet váltogatni.

Hívásvárakoztatás

Tájékoztatás beérkező hívásról folyamatban lévő telefonbeszélgetés közben.

Java

A Java programozási nyelv segítségével olyan alkalmazások fejleszthetők, amelyek módosítás nélkül futtathatók különböző hardverplatformokon. A nyelvet elsősorban webes alkalmazások (webhelyek, intranet) fejlesztésére használják. A weboldalon futó Java programot Java-segédalkalmazásnak hívják. A mobiltelefonon vagy személyhívón futó Java programot pedig MIDlet-nek.

Jelszó

Védelmi kód a telefonzár feloldására. Alkalmazására például akkor van szükség, ha a felhasználó azt az opciót választotta, hogy a telefon minden egyes bekapcsoláskor automatikusan hozza működésbe a telefonzárat. A gyári beállítások visszaállításához is a jelszó szükséges. A gyári alapbeállítás: 0000.

PIN (személyazonosító szám)

A telefont és a SIM-kártyát az illetéktelen használattal szemben védő biztonsági kód. A PIN-kódot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt. A kód négy-nyolcjegyű szám lehet, amely szükség szerint megváltoztatható.

Programbillentyűk

A és a jelű billentyűk, amelyek rendeltetése:

- az éppen használatban lévő funkció szerint változik,
- a kijelző alsó sorában olvasható, közvetlenül a megfelelő billentyű fölött.

PUK (PIN-feloldó kulcs)

Védelmi kód a kártyazár feloldására.A kódra akkor van szükség, ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írt be. A nyolcjegyű számot a szolgáltató adja meg a SIM-kártyával együtt.

SDN (szolgáltatáshívó számok)

A hálózati szolgáltatótól kapott telefonszámok, amelyekkel különleges szolgáltatásokat vehet igénybe (pl. hangposta, tudakozó, ügyfélszolgálat és segélykérő szolgáltatások).

SIM (előfizető-azonosító modul)

Mikroáramkörrel ellátott kártya, amely a telefon működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza (hálózati- és memóriainformációk, valamint az előfizető adatai). A SIM-kártya a telefon hátoldalán lévő kis nyílásba illeszthető, és az akkumulátor védi.

SMS (rövidüzenet szolgáltatás)

Hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi szöveges üzenetek küldését és fogadását anélkül, hogy telefonbeszélgetést kellene lebonyolítani. A létrehozott vagy fogadott (legfeljebb 160 karakterből álló) üzenetek megjeleníthetők a kijelzőn, szerkeszthetők vagy elküldhetők.

Többrésztvevős hívás

Konferenciabeszélgetés létrehozása legfeljebb öt beszélgetőpartner bevonásával.

Vonalazonosítási szolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az előfizető számára a hívó fél telefonszámának megtekintését vagy blokkolását.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-C110 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	Kétsávos (GSM900/DCS1800)
LCD kijelző	128 x 128 Pixel (64K színű)
Telefonszám memória (készülékben)	500
SIM feszültség	3 V
WAP	2.0 (Openwave)
GPRS	Class 8 (4Rx/ 1Tx)
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Hálózati töltő	TAD037EBE
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5,0 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	111,4 x 45,8 x 17 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	76 g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

A kijelző
  elrendezés • 13
Akkumulátor
  alacsony akkufeszültség
    kijelzés • 19
  töltés • 18
Akkumulátortöltő • 18
Alacsony akkufeszültség
  kijelzése • 19
Automata újrahívás • 92
Az akkumulátor töltése • 18

B

Barangolás • 109
Bármely gomb fogad • 92
Be- és kikapcsolás
  mikrofon • 50
  néma üzemmód • 28
  telefon • 20
Be/Kikapcsoló hang • 82
Beállítás
  dátum • 100
  ébresztés • 101
  idő • 100
  nyelv • 86
Beérkezett üzenetek
  szöveg • 63
Bejegyzések
  szerkesztés • 98
Bejövő hívások • 75
Betűk
  bevitel • 43
  üzemmódok
    közötti váltás • 44
Billentyűhangok
  átvitel • 51
  hangerő-szabályozás • 24
  kiválasztás • 80
  némítás • 51

B *(folytatás)*

Billentyűk
  automatikus zár • 85
  gyorsbillentyűk • 92
  hely • 10
  szerep • 11
  zár • 21, 85
Billentyűzár feloldása • 21, 85
Biztonság • 87
Biztonsági
  előírások • 7, 129
Böngésző
  WAP • 113

C

Cellainformáció • 73
Csengő
  hang • 79
  hangerő • 79
  típus • 80
Csoportok
  felhasználói • 110
CUG • 110

D

Dátum, beállítás • 100

E

Ébresztés, beállítás • 101
Emlékeztető
  írás • 95
Emlékeztetők írása • 95

F

Felhasználói csoport • 110
Fény
  háttérvilágítás • 90
  működésjelző • 15, 91
Fixlista üzemmód • 89

F *(folytatás)*

Fogadás
hívás • 25
második hívás • 53
Funkció- és
opcióválasztás • 29
Funkciók, választás • 29

G

Gyári beállítások • 93
Gyorsbillentyűk • 92

H

Hálózatfunkciók • 104
Hálózatválasztás • 109
Hang
billentyű • 80
csengő • 79
hibajelző • 83
kapcsolási • 83
üzenetjelző • 81
Hangerő • 24
csengetés hangerejének
beállítása • 79
szabályozás • 24
Hangjelzések • 79
Hangok
letöltés • 121
letöltött hangok • 121
Hangposta • 72
Háttérkép • 84
Háttérvilágítás • 15, 90
Hibajelző hang • 83
Hívásátirányítás • 104
Hívásdíj • 77
Hívásidő • 77, 83
Hívásjelzés • 80
Hívások
átirányítás • 104
automata újrahívás • 92
befejezés • 23
díj • 77

H *(folytatás)*

Hívások *(folytatás)*
fogadás
hívás • 25
második hívás • 53
fogadott • 75
idő • 77
információk • 75
kezdeményezés • 22
nem fogadott • 26, 75
nemzetközi • 22
tárcsázott • 76
tartás • 49
telefonkönyv
segítségével • 38
többrésztvevős • 53
várakoztatás • 53, 108
Hívástartás • 49
Hívófél azonosítása • 25
Hívószám • 73
küldése • 110
Hozzáférési kódok • 125

I

Idő
beállítás • 100
formátum • 100
hívás • 77
világ • 100
Ikonok, szerep • 14

J

Játékok • 112
Jegyzet
készítés • 97
Jegyzetek • 97
Jelszó
korlátozás
kód • 128
módosítás • 107
telefon
kód • 125
módosítás • 88

K

Kapcsolási hang • 83
Karakterek
bevitel • 43
üzemmódok közötti váltás • 44
Kártya
a SIM-kártya üzembe helyezése • 16
Képek
letöltés • 121
letöltött képek • 121
Keresés a telefonkönyvben • 38
Készüléket bekapcsol, ébresztés • 101
Kicsomagolás • 9
Kijelző
ikonok • 14
kontraszt • 90
nyelv beállítása • 86
Kimenő hívások • 76
Kisbetűk
bevitel • 47
Konferenciahívás • 53
Kontraszt • 90
Korlátozás
jelszó • 107, 128
Küldés
billentyűhangok • 51
tárcsahangok • 51
üzenetek • 66

L

Letöltések • 120

M

Másolás
bejegyzés • 99
telefonkönyvben tárolt szám • 35
Memória állapot
telefonkönyv • 42
üzenet • 72

H *(folytatás)*

Menü
hozzáférés lapozással • 56
hozzáférés menükódokkal • 57
lista • 58
Mikrofon némítása • 50
Működésjelző fény • 15, 91
Módosítás
híváskorlátozási jelszó • 107
jelszó • 88
PIN • 88
PIN2 • 89

N

Nagybetűk
bevitel • 47
Napló • 94
Nem fogadott hívások • 26, 75
Némítás
billentyűhangok • 51
mikrofon • 50
Nevek
bevitel • 43
keresés/tárcsázás • 38
tárolás • 31
Nyelv • 86

O

Opciók, választás • 29

P

Pénzváltó • 103
Percjelző hang • 83
PIN
ellenőrzés • 87
kód • 126
módosítás • 88
PIN2
kód • 127
módosítás • 89

P *(folytatás)*

Postázandó üzenetek
szöveg • 64
Problémamegoldás • 122
Programbillentyűk • 29
Programtervező • 94
PUK • 126
PUK2 • 127

R

Reggeli ébresztő • 101
Rezgés • 80
Robbanásveszélyes
környezet • 135
Rögzített hívószám
üzemmód • 89

S

Sablonok • 68
Saját
objektumok • 71
szám • 86
SIM-kártya
üzembe helyezés • 16
zár • 89
SIM-zár • 89
SMS
beállítások • 69
használat • 52, 63
üzenetikon • 63
Szám
saját • 86
Számok
javítás • 22
keresés/tárcsázás • 38
rögzített hívószámok • 89
tárolás • 31
telefonkönyvben tárolt
számok
másolása • 35
telefonszámok
beillesztése • 34
törlés • 35

S *(folytatás)*

Számológép • 102
Szerkesztés
bejegyzések • 98
jegyzet • 98
nem fogadott
hívások • 27, 75
telefonkönyvben tárolt
szám • 35
Szórakozás • 112
Szöveg
bevitel • 43
üzemmódok
közötti váltás • 44
Szöveges üzenetek
beállítások • 69
beérkezett • 63
cellainformáció • 73
postázandó • 64
sablonok • 68
új üzenet • 66

T

T9 üzemmód • 45
Tárcsahangok
átvitel • 51
Tartozékok • 9
Telefon
beállítások • 84
jelszó • 125
lezárása • 88
zár • 88
Telefonkönyv
beillesztés • 34
keresés/tárcsázás • 38
másolás • 35
opciók • 34
számok/nevek
tárolása • 31
szerkesztés • 35
törlés • 35

T *(folytatás)*

Többrésztvevős hívás
kezdeményezés • 53
leválasztás • 55
magánbeszélgetés • 54
Törlés
bejegyzések • 99
nem fogadott
hívások • 27, 75
telefonkönyvben tárolt
szám • 35
üzenetek • 64, 65

U

Utolsó szám
újratárcsázása • 23
Újrahívás
automata • 92
Újratárcsázás
utolsó szám • 23
Üdvözlő üzenet • 85
Üzenetek
üdvözlő • 85
Üzeneteket olvas
szöveg • 63
Üzenetírás
szöveg • 66
Üzenetjelző hang • 81

V

Várakozó hívás • 53, 108
Világítás
háttérvilágítás • 15
Világóra • 100

W

WAP-böngésző • 113

Z

Zár
billentyűk • 21, 85
Zárt csoport • 110

Menüfunkciók használata	① Nyomja le a **Menü** programbillentyűt. ② A ⌒ és ⌣ billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüponthoz. ③ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt. ④ A ⌒ és ⌣ billentyűk segítségével lapozzon a használni kívánt menüopcióhoz. ⑤ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

- *A programbillentyűk (és) a felettük - a kijelző alsó sorában - olvasható szöveg által jelzett funkciókat hajtják végre.*

Be- és kikapcsolás	Nyomja le és tartsa lenyomva a ⏻ billentyűt.
Hívás kezdeményezése	① Üsse be a telefonszámot. ② Nyomja le a ✆ billentyűt.
Hívás befejezése	Nyomja le röviden a ⏻ billentyűt.
Nem fogadott hívással kapcsolatos információk megtekintése közvetlenül a hívás után	① Hajtsa fel a készülék fedelét, és nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ② A ⌒ és ⌣ billentyűkkel lapozzon a nem fogadott hívásokhoz tartozó számok között. ③ A kijelölt szám tárcsázáshoz nyomja le a ✆ billentyűt.

Hívás fogadása	Nyomja le a ↷ billentyűt.
Hangerő-szabályozás	Nyomja le a telefon bal oldalán található ▲ vagy ▼ billentyűt.
Hívásjelzés típusának kiválasztása	① Válassza ki a **Hívásjelzés** menüopciót (**3.3**). ② Válasszon egyet a lehetséges típusok közül: • **Csak fényjel** • **Dallam** • **Rezgős** • **Rezgős majd Dallam** ③ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.
Számok tárolása a telefonkönyvben	① Üsse be a telefonszámot. ② Nyomja le a **Tárol** programbillentyűt. ③ Válasszon ikont a címkéhez. ④ Nyomja le a **Választ** programbillentyűt.

Számok tárolása a telefonkönyvben *(folytatás)*	⑤ Válasszon memóriát, és nyomja meg a Választ programbillentyűt. ⑥ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑦ Válasszon memóriát. ⑧ Szükség esetén válassza ki a tároláshoz használni kívánt memóriatípust. ⑨ Nyomja le az **OK** programbillentyűt. ⑩ Készenléti állapotba való visszatéréshez használja a ↶ ⏻ billentyűt.
Szám keresése a telefonkönyvben	① Nyomja le a **Nevek** programbillentyűt. ② Válassza ki a **Keresés** opciót. ③ Írja be a név első néhány betűjét. ④ A nevek közötti lapozáshoz használja a ⌒ vagy ⌣ billentyűt. ⑤ Nyomja le a **Nézet** programbillentyűt. ⑥ A számok közötti lapozáshoz használja a ⌒ vagy ⌣ billentyűt. ⑦ Tárcsázáshoz használja a ↷ billentyűt.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala[1] esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-C110 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001 (I.31.) MeHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	**(távközlési)**
EN 60950 : 2000	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)	
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)	**(EMC)**
EN 50360:2001	
EN 50361:2001	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Rádióberendezés[2], illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve, száma, a tanúsítvány száma:

BABT (168)

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Budapest, 2004. június 08.

A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

SAMSUNG
ELECTRONICS MAGYAR RT
1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17.

Annak számít a saját célú behozatal, vagy gyártás is! Vevőberendezés kivételével

* A használati útmutató tartalma egyes esetekben a telefonra telepített szoftvertől ill. a hálózati szolgáltatótól függően némileg eltérhet a telefonban ténylegesen megjelenő megvalósítástól.

Printed in Korea
Code No.: GH68-05474A
Hungarian. 07/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com